SAMSUNG

GT-S8600

دليل المستخدم

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز سامسونج الجوال. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا ساموسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور ولقطات الشاشة المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مزودو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مزود الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Bada وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsung.com.

- البرنامج، ومصادر الصوت، وأوراق الحائط، والصور، والمحتويات الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مصرح بها للاستخدام المحدود بين سامسونج وملاكها التابعين. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي ستراها في هذ الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◄ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◄ ص. ١٢ (تمثل "شاهد الصفحة ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi** (تمثل **الضبط**، متبوعة بـ **Wi-Fi**)

[ ] **قوسين مربعين**—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [ ] (تمثل مفتاح الإنهاء)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١١ سامسونج ل لإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- SRS Labs, Inc. هي علامات تجارية لشركة SRS CS Headphone و SRS WOW HD تقنيات CS Headphone و WOW HD مشمولة ضمن ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Oracle وJava عبارة عن علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكيها.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

- ®DivX، ®DivX Certified، والرموز المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بـ Rovi Corporation أو الشركات التابعة، وتُستخدم بمقتضى ترخيص.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

حول DIVX VIDEO

®DivX عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. هذا عبارة عن جهاز ®DivX Certified يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX.

®DivX مرخصة لتشغيل فيديو ®DivX حتى ٧٢٠ HD بكسل، بما في ذلك المحتوى التكميلي

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز ®DivX Certified لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

المحتويات

التجميع ١٠
المحتويات ١٠
تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية ١١
شحن البطارية ١٣
إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري) ١٥

بدء التشغيل ١٨
تشغيل جهازك وإيقافه ١٨
تعرَّف على جهازك ١٩
استخدام شاشة اللمس ٢٣
قفل شاشة اللمس والمفاتيح أو إلغاء قفلهما ٢٥
النفاذ إلى القوائم ٢٦
بدء التطبيقات وإدارتها ٢٨
استخدام التطبيقات المصغرة ٢٩
تخصيص جهازك ٣٠
إدخال نص ٣٤

الاتصالات ٣٩
الاتصال ٣٩
السجلات ٤٥
الرسائل ٤٥
البريد الإلكتروني ٥٠
ChatON ٥٤
IM ٥٤
Social Hub ٥٥

الترفيه ٥٦
الكاميرا ٥٦
لقطات الفيديو ٦٥
الأستوديو ٦٦
الموسيقى ٦٨
راديو FM ٧٢
جافا ٧٥
المعلومات الشخصية ٧٧
الأسماء ٧٧
التقويم ٨٠
المهمة ٨٢
المذكرة ٨٣
مسجل الصوت ٨٣
الويب ٨٦
الإنترنت ٨٦
التنقل ٨٩
Samsung Apps ٩٠
المزامنة ٩١
YouTube ٩٢
Google ٩٢
التوصيل ٩٣
البلوتوث ٩٣
Wi-Fi ٩٥
AllShare ٩٨
مشاركة شبكة المحمول ١٠٠

GPS ١٠١
توصيلات الحاسوب ١٠٣
اتصالات VPN ١٠٥

الأدوات ١٠٧
الحاسبة ١٠٧
Caster ١٠٧
الساعة ١٠٨
ساعة المكتب ١١٠
ملفاتي ١١٠
Polaris Office ١١٣
أمر صوتي ١١٤

الضبط ١١٥
النفاذ إلى قائمة الضبط ١١٥
نمط الطيران ١١٥
Wi-Fi ١١٥
الشبكة ١١٥
البلوتوث ١١٦
الموقع ١١٦
التوصيل ١١٦
الصوت ١١٧
الشاشة ١١٧
عام ١١٨
حسابات ١٢٣
الإشعار ١٢٣

المكالمة ١٢٣
الرسائل ١٢٤
بريد إلكتروني ١٢٥
الأسماء ١٢٧
التقويم ١٢٧
المهمة ١٢٨
المذكرة ١٢٨
الإنترنت ١٢٨
استوديو ١٢٩
Samsung Apps ١٢٩
AllShare ١٢٩
تحميل المجتمعات ١٢٩
بحث ١٣٠
ساعة المكتب ١٣٠
حل المشكلات ١٣١
احتياطات السلامة ١٣٦

التجميع

المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- عمر
- دليل البدء السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك شراء كماليات إضافية من موزع سامسونج المحلي.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

١ إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مطولاً على مفتاح "التشغيل" وحدد **نعم** لإيقاف تشغيله.

٢ اضغط على الزر الموجود في الجزء السفلي للغطاء الخلفي وأزح الغطاء الخلفي حتى يتوقف.

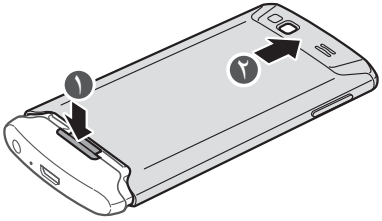

- لا تقم بإزاحة الغطاء الخلفي بقوة زائدة. يؤدي القيام بذلك إلى فصل الغطاء الخلفي عن الجهاز وإتلاف الجهاز.
- توخى الحرص حتى لا تؤذي أصابعك عند إزالة الغطاء الخلفي.

٣ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

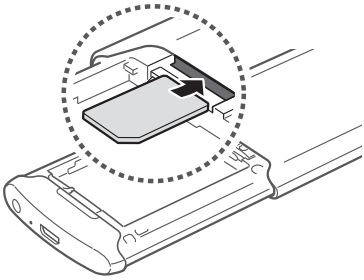

إذا لم تقم بإدخال بطاقة SIM أو USIM، فلن تتمكن سوى من استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم بجهازك.

٤ أدخل البطارية.

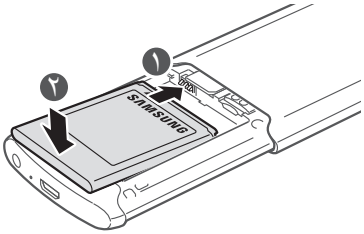

٥ أزح الغطاء الخلفي لغلقه.

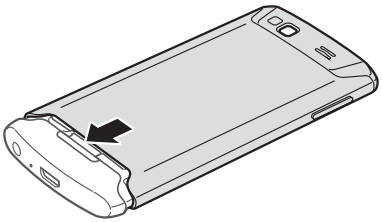

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام شاحن سفر أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

- عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة أيضًا. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.
- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

❯ الشحن باستخدام شاحن سفر

١ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

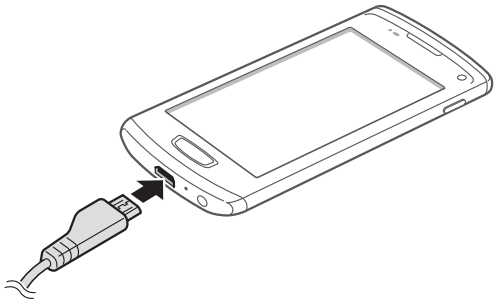

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٢ وصِّل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل مهايئ السفر عن الجهاز، ثم افصله عن منفذ التيار.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.

لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

‹ الشحن باستخدام كبل USB

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل أحد طرفي (كبل USB) USB مصغر بالمقبس متعدد الوظائف.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.

حسب نوع كبل USB الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB عن الجهاز، ثم افصله عن الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة من نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

١ اضغط على الزر الموجود في الجزء السفلي للغطاء الخلفي وأزح الغطاء الخلفي حتى يتوقف.

٢ قم بإزالة البطارية.

٣ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

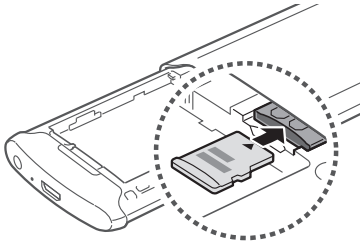

٤ أدخل البطارية.

٥ أزح الغطاء الخلفي لغلقه.

‹ إخراج بطاقة الذاكرة

١ اضغط مطولاً على مفتاح "التشغيل" وحدد **نعم** وأوقف تشغيله.

٢ اضغط على الزر الموجود في الجزء السفلي للغطاء الخلفي وأزح الغطاء الخلفي حتى يتوقف.

٣ قم بإزالة البطارية.

٤ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٥ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٦ أدخل البطارية.

٧ أزح الغطاء الخلفي لغلقه.

❯ تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **عام** ← **الذاكرة** ← **تهيئة بطاقة الذاكرة** ← **نعم**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.

بدء التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل. في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لتشغيل جهازك، اضغط مطولاً على مفتاح "التشغيل" وحدد **نعم**.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوِّل إلى وضع الطيران. في وضع القائمة، حدد **الضبط** واسحب المؤشر بجوار **نمط الطيران**.

تعرَّف على جهازك

❯ تصميم الجهاز

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
الطاقة/ إعادة التشغيل[1]/ القفل	قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ وأعد تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ٨ - ١٠ ثوان ثم حرر)؛ واقفل شاشة اللمس.
اتصال	إجراء مكالمة والرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكنك استرجاع سجلات مكالماتك.
الصفحة الرئيسية	في وضع الجاهزية، قم بالتبديل بين لوحة التطبيقات المصغرة وشاشة اللمس؛ وارجع إلى شاشة الجاهزية؛ قم بتشغيل مدير المهام لعرض جميع التطبيقات النشطة (اضغط بشكل مطول)؛ قم بتشغيل تطبيقات الأوامر الصوتية (اضغط بشكل مطول).
إنهاء	قم بإنهاء المكالمة؛ مع استخدام التطبيق؛ وارجع إلى شاشة اللمس أو الشاشة الرئيسية.
درجة الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

١. في حالة تعرض جهازك لعطل فادح، أو في حالة توقفه، أو تجمده، يمكنك إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية.

❯ شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاذ إلى التطبيقات.

لشاشة الجاهزية لوحات عديدة، ويمكنك إضافة لوحات جديدة إلى تلك الشاشة.

◄ ص. ٣٠

تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية. يمكنك أيضًا تحديد نقطة في الجزء العلوي من الشاشة للانتقال مباشرة إلى الشاشة المقابلة.

❯ رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	تم تنشيط نمط الطيران
	البحث عن شبكة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	متصل بـ Wi-Fi
	متصل WLAN Direct

الرمز	المعنى
	مكالمة فائتة
	المزامنة مع خادم الويب
	البلوتوث فعال
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة
	الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) متصلة
	المكالمة الصوتية جارية
	مكالمة الفيديو جارية
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	تحويل المكالمات فعال
	مزامنة مع الكمبيوتر
	ربط Wi-Fi نشط
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	نص جديد أو رسالة وسائط
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال

الرمز	المعنى
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	وضع & الاهتزاز الصامت فعال
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
10:00	الوقت الحالي
	مستوى شحن البطارية

❯ لوحة الإشعارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على منطقة أيقونات المؤشر في الجزء العلوي من الشاشة واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الإشعارات.

حدد الرموز لتنشيط ميزات شبكة WLAN والبلوتوث أو إلغاء تنشيطها. كما يمكنك أيضًا تشغيل مستوى صوت الجهاز أو إيقاف تشغيله، والتحقق من الرسائل والتنبيهات الجديدة.

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: اضغط مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتبعيد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.

- النقر السريع: انقر على الشاشة بسرعة لتنشيط التطبيق.
- زووم المنطقة: ضع أصبعين من أصابعك على الشاشة وفرق بينهما للتقريب، أو يمكنك ضمهما معًا للتبعيد.

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على مفتاح "التشغيل"، أو مفتاح الشاشة الرئيسية.
- يمكنك أيضًا ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **وقت الضوء الخلفي**.
- يوجد ببعض القوائم فهرس على طول الجانب الأيمن منها. اضغط على أحد الأحرف للانتقال إلى العناصر التي تستهل بهذا الحرف. اسحب بإصبعك على العنصر للتمرير السريع خلال القائمة.

قفل شاشة اللمس والمفاتيح أو إلغاء قفلهما

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

لقفل الهاتف، اضغط على مفتاح "التشغيل". لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح "التشغيل" أو اضغط على المفتاح الرئيسي وانقر فوق النافذة بإصبعك.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام أو الوصول إلى بياناتك الشخصية والمعلومات المحفوظة في الجهاز. ◄ ص. ٣٢

النفاذ إلى القوائم

للنفاذ إلى قوائم جهازك،

١ في وضع الجاهزية، حدد **القائمة** للوصول إلى وضع القائمة.

٢ عند ظهور شاشة المعلومات لإضافة الاختصارات إلى شاشة الجاهزية، حدد **موافق**.

إذا لم تكن تريد مشاهدة الشاشة مرة أخرى، حدد خانة الاختيار المجاورة لـ **عدم العرض مرة أخرى**.

٣ تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى الشاشة.

يمكنك أيضًا تحديد نقطة في الجزء العلوي من الشاشة للانتقال مباشرة إلى الشاشة المقابلة.

٤ حدد قائمة أو تطبيقًا.

٥ حدد للعودة إلى الشاشة السابقة (في حالة توفرها) اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشة الجاهزية.

عندما تعود إلى شاشة الجاهزية الأولى، تظهر شاشة التعليمات لتعديل لوحات شاشة الجاهزية. إذا لم تكن تريد مشاهدة الشاشة مرة أخرى، حدد خانة الاختيار المجاورة لـ **عدم العرض مرة أخرى**.

- يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستتحول الواجهة تلقائيًا إلى الوضع الأفقي. لتعيين الواجهة للحفاظ على الواجهة عندما تقوم بتدوير الجهاز، افتح لوحة الإشعارات وحدد **تدوير تلقائي**.
- أثناء استخدام الجهاز، يمكنك التقاط صورة شاشة عن طريق الضغط المطول على مفتاح الشاشة الرئيسية ومفتاح التشغيل في نفس الوقت. سيتم حفظ الصورة في **ملفاتي** ← **الصور** ← **التقاط الشاشة**.

ترتيب التطبيقات

يمكنك التعرف على التطبيقات الحالية عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

لإضافة اختصار إلى شاشة الجاهزية،

١ في وضع القائمة، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات.

٢ اسحب أيقونة التطبيق إلى لوحة شاشة الجاهزية في الجزء السفلي من الشاشة.

لتغيير ترتيب التطبيقات،

١ في وضع القائمة، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات.

٢ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.
يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة أخرى.

لإضافة مجلد،

١ في وضع القائمة، اضغط مطولاً على الشاشة.

٢ حدد في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٣ اسحب أيقونة تطبيق إلى المجلد.
كرر هذه الخطوة لإضافة المزيد من التطبيقات.

٤ حدد المجلد الجديد.

٥ حدد حقل الاسم، وأدخل اسمًا للمجلد، وحدد **حفظ**.

قبل حذف مجلد، فإنك تحتاج إلى نقل التطبيقات الموجودة في المجلد إلى الشاشة. ثم حدد .

لتغيير ترتيب الشاشات،

١ في وضع القائمة، ضع إصبعيك على الشاشة واضغط عليهما.

٢ اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للشاشةو اسحبها إلى الموقع الذي تريده.

❯ إضافة شاشات جديدة

١ في وضع القائمة، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات.

٢ اضغط مطولاً على أيقونة تطبيق.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى شاشة فارغة.
يتم إضافة الشاشة الجديدة.

بدء التطبيقات وإدارتها

❯ بدء تطبيقات متعددة

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه.

لتشغيل تطبيقات متعددة، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية أثناء استخدام أحد التطبيقات للرجوع إلى وضع الجاهزية، ثم حدد أحد التطبيقات لتشغيله.

❯ استخدام مدير المهام

يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام. لبدء مدير المهام،

١ اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية. تظهر رموز التطبيقات النشطة.

٢ تستطيع التحكم في التطبيقات النشطة كما يلي:

- للتبديل بين التطبيقات، حدد أحد التطبيقات من رموز التطبيقات النشطة.
- لإغلاق تطبيق، حدد .
- لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد **إ. كل التطبيقات** ← **نعم**.

استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات ملائمة.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي استخدام تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

› فتح لوحة التطبيقات المصغرة

لفتح شريط أدوات تطبيقات مصغرة والوصول إلى التطبيقات المصغرة،

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح لوحة التطبيق المصغر.

٢ عند ظهور شاشة التعليمات لتخصيص لوحة التطبيقات المصغرة، حدد **موافق**.

إذا لم تكن تريد مشاهدة الشاشة مرة أخرى، حدد خانة الاختيار المجاورة لـ **عدم العرض مرة أخرى**.

٣ تنقل إلى أعلى أو لأسفل على لوحة التطبيقات المصغرة للبحث عن التطبيق المصغر الذي تريد استخدامه.

٤ حدد التطبيق المصغر لتشغيله.

❮ قم بترتيب لوحة التطبيقات المصغرة

يمكنك تنظيم التطبيقات المصغرة بواسطة تغيير ترتيبها وتنشيطها أو إلغاء تنشيطها.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح لوحة التطبيقات المصغرة واضغط مطولاً على الشاشة.

٢ لتنشيط أو إلغاء تنشيط التطبيق المصغر، اسحب المؤشر المجاور للتطبيق المصغر.

لتغيير ترتيب التطبيقات المصغرة، اضغط مطولاً على تطبيق واسحبه إلى الموقع الذي تريده.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

❮ إضافة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية للتعرف على التطبيقات المصغرة حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، ضع إصبعيك على الشاشة واضغط عليهما.

٢ حدد ⊕ لإضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية.

حدد ⊖ لإزالة لوحة من شاشة الجاهزية.

❮ ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **عام** ← **التاريخ والوقت**.

٢ اسحب المؤشر المجاور لـ **تحديث تلقائي** لإلغاء تنشيط التحديثات التلقائية للوقت.

٣ حدد **المنطقة الزمنية** ← منطقتك الزمنية.

٤ أدخل الوقت والتاريخ الحاليين، واضبط تنسيق كلٍ منهما.

❯ ضبط مستوى صوت نغمات الرنين

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

❯ تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الصوت** ← **نغمة الرنين**.

٢ حدد نغمة رنين من القائمة.

❯ الانتقال إلى الوضع الصامت

لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم اضغط مطولاً على #.
- افتح لوحة الإشعارات من الجزء العلوي من الشاشة وحدد **صوت واهتزاز**.
- في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الصوت** واسحب المؤشر المجاور لـ **الصوت**.

❯ تحديد خلفية لشاشة الجاهزية

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **خلفية الشاشة**.

٢ حدد مجلد صورة ← صورة.

٣ حدد **ضبط**.

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.

ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة**.

٢ اسحب المؤشر بجوار **السطوع التلقائي**.

٣ اسحب المؤشر لضبط مستوى السطوع.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

قفل جهازك

يمكنك قفل جهازك عن طريق تنشيط كلمة مرور الجهاز.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **عام** ← **الحماية**.

٢ اسحب المؤشر بجوار **قفل الهاتف**.

٣ أدخل كلمة مرور جديدة تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد **موافق**.

٤ أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد **موافق**.

في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.

بمجرد تمكين قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيله أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح.

- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

‹ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **عام** ← **الحماية**.

٢ اسحب المؤشر بجوار **قفل PIN**.

٣ أدخل رمز PIN لبطاقة SIM أو USIM وحدد **موافق**.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.

‹ تنشيط ميزة Find my mobile

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة Find my mobile تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته.

يلزم أن يتوفر لديك حساب سامسونج لتتبع الجهاز والتحكم به عن بُعد من الويب.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **عام** ← **الحماية**.

٢ حدد **بحث عن هاتفي المحمول**.

٣ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر **تسجيل دخول**.

لإنشاء حساب سامسونج، حدد **إنشاء حساب**.

٤ اسحب المؤشر بجوار **تنبيه تغيير بطاقة SIM**.

٥ حدد **إضافة مستقبل** لفتح قائمة المستقبلين.

٦ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع +).

٧ عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد **تمت**.

٨ لإضافة المزيد من المستقبلين، كرر الخطوات من ٥-٧.

٩ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

١٠ حدد **المرسل** وأدخل اسم المرسل.

١١ حدد **تمت**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

❯ تغيير طريقة إدخال النصوص

عند الضغط على حقل إدخال النص، تظهر لوحة الإدخال ذات لوحة مفاتيح QWERTY بشكل افتراضي.

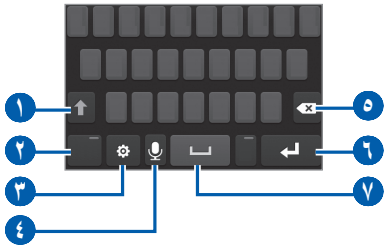

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٣	الوصول إلى ضبط لوحة المفاتيح. في حالة تعيين لغتي إدخال أو أكثر، سيتحول هذا الرمز إلى EN. حدد EN لتغيير لغة الإدخال. اضغط مطولاً على EN للوصول إلى ضبط لوحة المفاتيح.
٤	أدخل النص صوتيًا. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.
٥	مسح إدخالك.
٦	أبدأ سطر جديد.
٧	إدخال مسافة.

لتغيير طريقة إدخال النصوص، حدد ⚙ وحدد **نوع لوحة المفاتيح** ← طريقة إدخال النصوص.

الخيار	الوظيفة
لوحة مفاتيح Qwerty	حدد الأحرف على لوحة المفاتيح Qwerty.
لوحة مفاتيح 4 x 3	حدد الأحرف على لوحة المفاتيح 4 x 3 التقليدية.
كتابة باليد	اكتب في مربع الإدخال.
ملء الشاشة لخط اليد	اكتب في أي مكان على الشاشة.

‹ إدخال النص باستخدام طرق إدخال

١ تغيير طريقة إدخال النصوص.

٢ تغيير وضع إدخال النصوص.

٣ حدد المفاتيح الواقعية المناسبة أو اكتب على الشاشة لإدخال النص الخاص بك.

عند إدخال نص، قم بتدوير الجهاز لعرض لوحة مفاتيح Qwerty على الشاشة الأعرض. حدد المفاتيح الواقعية حسب المطلوب لإدخال النص الخاص بك.

عند إدخال نص باللغة الإنجليزية، حدد ⚙ واسحب المؤشر المجاور لـ **نص تنبؤي**. أدخل أول حرفين من الكلمة، حيث تظهر قائمة الكلمات البديلة. حدد ‹ أو › وستظهر كلمة بديلة من تلك القائمة.

عند إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح 3x4، يمكنك استخدام الأوضاع التالية:

الوضع	الوظيفة
ABC	حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.
T٩ (النص التنبؤي)	١. في وضع ABC، حدد **T9** (تظهر النقطة الخضراء). ٢. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٣. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ⎵ لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، فحدد ‹ أو › وكلمة بديلة من القائمة التي تظهر. **إضافة كلمات إلى قاموس T9** إذا تعذر عليك العثور على كلمة في قائمة الكلمات البديلة، فيمكنك إضافة الكلمة إلى قاموس T9. حدد **إضافة كلمة** في الطرف الأيمن من قائمة الكلمات البديلة.

الوضع	الوظيفة
الرقم	١. حدد **123** للتبديل إلى وضع الرقم. ٢. حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم أو رمز. يمكنك إدخال أرقام بالضغط مع الاستمرار على مفتاح افتراضي في الوضع ABC أو T9.
الرمز	١. حدد **+#?** للتبديل إلى وضع الرمز. ٢. حدد ◀ أو ▶ للتنقل إلى مجموعة الرموز التي تريدها. ٣. حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.

عند تنشيط وضع النص التنبؤي، يمكنك استخدام وضع الإدخال المستمر.

١ حدد ⚙ واسحب المؤشر المجاور لـ **إدخال مستمر**.

٢ حدد الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.

٣ تابع حتى تنتهي من الكلمة.

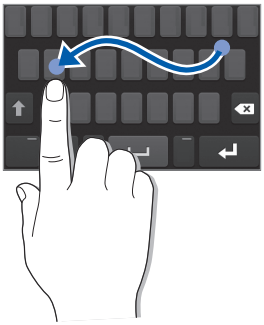

٤ حرر الإصبع الموجود على الحرف الأخير.

٥ عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد [ـ] لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٦ كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لإتمام النص الخاص بك.

❯ نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص حتى ظهور .

٢ حدد **إختيار** من قائمة الخيارات.

٣ اسحب أو لتحديد النص الذي تريده.

٤ حدد **نسخ** أو **قص** لنسخ النص ولصقه، أو قصه ولصقه على الحافظة.

٥ في تطبيق آخر، اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص.

٦ حدد **لصق** لإدراج النص من الحافظة إلى حقل إدخال النصوص.

الاتصالات

الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

❯ إجراء مكالمة أو الرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهائها أو رفضها.

- عندما تقوم بتشغيل مستشعر الاقتراب، يتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا، ويقفل شاشة اللمس لكي تحول دون حدوث أي إدخال غير مقصود عندما تضع الجهاز بالقرب من وجهك. ◄ ص. ١٢٤
- قد تتداخل الشحنات الكهربية الساكنة الصادرة من جسدك أو من ملابسك مع مستشعر الاقتراب أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة

١ في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ حدد أو اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.
لإجراء مكالمة فيديو، حدد .

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

- استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◄ ص. ٧٨
- للنفاذ بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخرًا، اضغط على [ ].
- استخدم ميزة الأمر الصوتي للاتصال عن طريق الصوت. ◄ ص. ١١٤

الرد على مكالمة

١ عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ] أو اسحب للیمین.

عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح الصوت لكتم صوت نغمة الرنين.

٢ لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على [ ]. يتم تنشيط عدسة الكاميرا الأمامية لعرض صورتك.

يمكنك تعيين إما عرض صورتك المباشرة أو الصورة المعدة مسبقًا. لتغيير الضبط، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **الفيديو الخاص بي في المكالمة المستلمة**.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ] أو اسحب للیمین. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

- يمكنك إعداد قائمة بالأرقام لرفض المكالمات الواردة تلقائيًا. ◀ ص. ٤٣
- يمكنك إرسال رسالة عند رفضك لاستقبال مكالمة واردة. لتعيين رسالة، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **رفض الاتصال مع رسالة**.

الاتصال برقم دولي

١ في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح** واضغط مع الاستمرار على **0** لإدخال الحرف +.

٢ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [ ] أو حدد للاتصال بالرقم.

❮ استخدام سماعة رأس

بواسطة توصيل السماعة المرفقة بالجهاز، يمكنك الرد على مكالمات والتحكم فيها دون استخدام الأيدي:

- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لرفض مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
- لتعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة أثناء المكالمة، اضغط بشكل مطول على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

❮ استخدام الخيارات أثناء مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد ⏸. لاسترجاع مكالمة، حدد ▶.
- لتنشيط ميزة السماعة، حدد **السماعة**.

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماعة. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الجهاز العادي.

- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للاتصال بمكالمة ثانية، ضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار، ثم اتصل برقم جديد.

- للرد على مكالمة ثانية، حدد **قبول + تعليق مكالمة جارية** أو **قبول + إنهاء مكالمة جارية**.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد **انتقال** ← **إنهاء المكالمة**.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد **ضم** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوات لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.

❯ استخدام الخيارات أثناء مكالمة فيديو

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء مكالمة الفيديو:

- لإخفاء صورتك من الطرف الآخر، حدد .
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد .
- لالتقاط صورة الطرف الآخر، حدد ← **التقاط**.
- لتسجيل مكالمة فيديو، حدد ← **تسجيل فيديو**.
- للاستماع أو التحدث مع طرف آخر عبر سماعة الرأس، قم أولاً بتوصيل سماعة رأس بالجهاز وحدد ← **البلوتوث**.
- للتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية، حدد .

❯ عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض جهازك رمز المكالمة الفائتة () عندما يكون لديك مكالمات فائتة. افتح لوحة الإشعارات وحدد مكالمة فائتة. حدد المكالمة من سجل المكالمات واضغط على [ ] للاتصال.

❯ استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، ونمط الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات أو وضعها قيد الانتظار.

ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائيًا. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **رفض تلقائي**.

٢ حدد **إضافة**.

٣ حدد **معيار** ← خيار.

٤ حدد حقل إدخال الرقم، ثم أدخل رقم لرفضه، وحدد **حفظ**.

٥ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٢-٤.

استخدام نمط الاتصال الثابت (FDN)

في نمط الاتصال الثابت (FDN)، سيقوم جهازك بتقييد المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في بطاقة SIM أو بطاقة USIM. لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **عام** ← **الحماية**.

٢ اسحب المؤشر بجوار **نمط الاتصال الثابت**.

٣ أدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد **موافق**.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف بالفعل أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **تحويل المكالمة**.

٢ اسحب المؤشر بجوار نوع التوجيه الذي تريده.

٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد **حفظ**.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبيهك بوجود مكالمة واردة أثناء إجرائك لمكالمة سابقة. تتوفر هذه الميزة فقط للمكالمات الصوتية.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **انتظار المكالمات**.

٢ اسحب المؤشر بجوار **انتظار المكالمات**.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

السجلات

تعرف على كيفية عرض وإدارة سجلات المكالمات التي قمت بإجرائها، أو استلمتها، أو الفائتة.

❮ عرض سجلات المكالمات

يمكنك عرض سجلات المكالمات المرشحة حسب أنواعها.

١ في وضع القائمة، حدد **السجلات**.

٢ حدد **الكل** أو **فائتة**.

من سجلات المكالمات، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم. انقر فوق الاسم نحو اليمين أو اليسار وحدد خيار.

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف أو قائمة الرفض.

الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

إرسال رسالة نصية

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← .

٢ قم بإضافة مستلمين للرسالة.

- أدخل أرقام الهواتف يدويًا. افصل الأرقام العديدة بواسطة كتابة فاصلة منقوطة، أو فاصلة، أو بواسطة تحديد Enter.
- حدد أرقام الهواتف من القوائم بواسطة تحديد الخيارات الموجودة ضمن حقل إدخال المستلمين.

٣ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص رسالتك.

٤ حدد **ارسل** لإرسال الرسالة.

إعداد وضع رسائل الوسائط

لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال للاتصال بخادم رسائل الوسائط. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقًا من قِبل مزوّد الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة** ← **التوصيلات** ← **نعم**.

٢ حدد **جديدة**.

٣ قم بتخصيص معلمات وضع الاتصال.

الخيار	الوظيفة
اسم الضبط	إدخال اسم الوضع.
اسم النفاذ	إدخال اسم نقاط الوصول.
نوع المصادقة	تحديد نوع المصادقة.
هوية المستخدم	إدخال اسم المستخدم الخاص بك.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

الخيار	الوظيفة
البروتوكول	تحديد برتوكول شبكة.
موقع صفحة البدء	إدخال عنوان خادم رسائل الوسائط.
عنوان التفويض	إدخال عنوان خادم التفويض.
وقت الانتظار (ثانية)	إدخال المدة التي سوف ينتظر فيها الجهاز من أجل الحصول على استجابه من الشبكة.
ضبط متقدم	قم بتخصيص عناوين IP وDNS وفئة الازدحام.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٥ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة** ← **الملفات التعريفية للتطبيق** ← **رسائل الوسائط**.

٦ حدد وضع اتصال.

❯ إرسال رسائل الوسائط

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← .

٢ قم بإضافة مستلمين للرسالة.

- أدخل أرقام الهواتف او عناوين البريد الإلكتروني يدويًا. افصل الأرقام العديدة أو العناوين بواسطة كتابة فاصلة منقوطة، أو فاصلة، أو بواسطة تحديد Enter.
- حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد الخيارات الموجودة ضمن حقل إدخال المستلمين.

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة لتكون بمثابة رسالة وسائط متعددة.

٣ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص رسالتك.

٤ حدد وأرفق ملفًا.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو.

٥ حدد **ارسل** لإرسال الرسالة.

❯ عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.
يتم تجميع رسائلك في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم، مثل messenger.

٢ حدد اسمًا.

٣ بالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة، حدد رسالة لعرض تفاصيلها.

❯ الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم ردك على المكالمات الواردة. للنفاذ إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

١ في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم اضغط مع الاستمرار على **1**.

٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.

يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى الخادم. يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم.

❯ إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

تعلم كيفية إنشاء مجلدات لإدارة رسائلك حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

٢ حدد **متقدم** ← **إضافة مجلد**.

٣ أدخل اسم مجلد جديد وحدد **حفظ**.

يمكنك الآن نقل رسائلك الجديدة من الواردة أو المستلمة إلى مجلد مخصص لتسهيل إدارتها أو لحمايتها من الحذف غير المتعمد.

❯ إرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك طلب المساعدة عن طريق إرسال رسالة طوارئ إلى مستقبلين محددين.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الرسائل** ← **رسائل الطوارئ**.

٢ اسحب المؤشر بجوار **التفعيل** لتنشيط ميزة رسائل الطوارئ.

٣ حدد **المستقبلون** لفتح قائمة المستقبلين.

٤ حدد **إضافة مستقبلين** وقم بإضافة مستلمين إلى رسالتك وحدد **تمت**.

- أدخل أرقام الهواتف يدويًا.
- حدد أرقام الهواتف من القوائم بواسطة تحديد الخيارات الموجودة ضمن حقل إدخال المستلمين.

٥ عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد **حفظ** ← **نعم**.

٦ حدد **التكرار** وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت ٤ مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، يتم تعليق كل وظائف الجهاز حتى تقوم بإلغاء قفل شاشة اللمس بالضغط مطولاً على مفتاح "التشغيل".

البريد الإلكتروني

تعلم كيفية إنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها، أو إدارتها.

❯ إعداد حساب بريد إلكتروني ووضع.

بالإضافة إلى حساب البريد الإلكتروني المعرف مسبقًا بواسطة مزوّد الخدمة الخاصة بك، يمكنك إضافة حسابات البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بك. أيضاً، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني.

إعداد حساب بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← **أخرى**.
لإعداد حساب لخدمة بريد إلكتروني محددة، حدد اسم الخدمة.

٢ قم بتخصيص ضبط الحساب عن طريق اتباع الشاشات التي تظهر.

الخيار	الوظيفة
اسم الحساب	إدخال اسم للحساب. لا يتوفر هذا الخيار إلا عند إعداد حساب بريد إلكتروني جديد.
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم للحساب.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك للحساب.
خادم SMTP	إدخال عنوان خادم SMTP (خادم الصادر).
منفذ SMTP	إدخال رقم منفذ خادم SMTP.

الخيار	الوظيفة
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم SMTP.
نوع خادم الوارد	حدد نوع خادم البريد الوارد (POP3 أو IMAP4).
خادم POP3/ خادم IMAP4	إدخال عنوان خادم الوارد.
منفذ POP3/ منفذ IMAP4	إدخال رقم منفذ خادم الوارد.
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم الوارد.

تحديد وضع بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة** ← **التوصيلات** ← **نعم**.

٢ حدد **جديدة**.

٣ قم بتخصيص إعدادات الشبكة. ◄ "إعداد وضع MMS" (ص. ٤٦)

٤ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة** ← **الملفات التعريفية للتطبيق** ← **بريد إلكتروني**.

٥ حدد وضع اتصال.

❯ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← **إنشاء**.
يمكنك تحديد **حسابات** لعرض الحسابات الأخرى.

٢ قم بإضافة مستلمين للرسالة.

- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا. افصل العناوين العديدة بواسطة كتابة فاصلة منقوطة، أو فاصلة، أو بواسطة تحديد Enter.
- حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد الخيارات الموجودة ضمن حقل إدخال المستلمين.

٣ حدد حقل Cc/Bcc وأضف المزيد من المستلمين.

٤ حدد وأرفق ملفًا.
يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات.

٥ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٦ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

٧ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

❯ عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني**.
تظهر شاشة صندوق الوارد.

٢ حدد رسالة بريد إلكتروني.

❯ مزامنة عناوين البريد الإلكتروني مع خادم Exchange

بعد إعداد ضبط المزامنة، يمكنك مزامنة عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بك مع خادم Exchange. لإعداد خادم Exchange،

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← **حسابات** ← **الضبط** ← **حسابات البريد الإلكتروني** ← **إضافة حساب** ← **Exchange ActiveSync**.

٢ قم بتخصيص ضبط خادم Exchange عن طريق اتباع الشاشات التي تظهر.

الخيار	الوظيفة
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك من أجل خادم Exchange.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم من أجل خادم Exchange.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك من أجل خادم Exchange.
المجال	إدخال مجال عنوان البريد الإلكتروني.
موقع الخادم	إدخال موقع خادم Exchange.
استخدام SSL	ضبط استخدام بروتوكول SSL (طبقة المقابس الآمنة) لزيادة الأمان.

٣ حدد **تسجيل الدخول**.

٤ بعد تخصيص ضبط الخادم، حدد النقطة التي تلي أنواع البيانات من أجل المزامنة.

لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني وأحداث التقويم، يمكنك ضبط فاصل التزامن الزمني.

لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني،

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب خادم Exchange.

٢ حدد .

ChatON

تعرف على كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة في ChatON. تستند خدمة الاتصالات العالمية هذه على أرقام هواتف المحمول، بغض النظر عن نوع الجهاز أو نظام التشغيل. بينما تجري محادثة مع الرفقاء، يمكنك إرسال ملفات وسائط وبيانات عديدة، مثل الصور، والفيديو، وأرقام هواتف الأسماء.

١ في وضع القائمة، حدد **ChatON**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فاقرأ الشروط والبنود وحدد **موافق**.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

٤ تمتع بالدردشة الفورية مع أصدقائك وعائلتك.

IM

تعرف على كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة من أي برامج مراسلات فورية عالمية.

١ في وضع القائمة، حدد **IM**.

٢ حدد برنامج مراسلات.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

٤ تمتع بالدردشة الفورية مع أصدقائك وعائلتك.

Social Hub

تعلم كيفية النفاذ إلى Social Hub™، تطبيق التوصيل المتكامل للبريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء أو معلومات التقويم. يُرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع القائمة، حدد **Social Hub**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فقم بإضافة حساب أو قم بتخطيه للإعداد فيما بعد.

٣ حدد فئة في الجزء العلوي من الشاشة.

٤ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

الترفيه

الكاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٢٥٦٠ x ١٩٢٠ بكسل (٥ ميجابكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ١٢٨٠ × ٧٢٠ بكسل. يتم حفظ الصور بتنسيق jpg، ويتم حفظ الفيديو بتنسيق mp4.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

❯ التقاط صورة

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا**.

٢ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

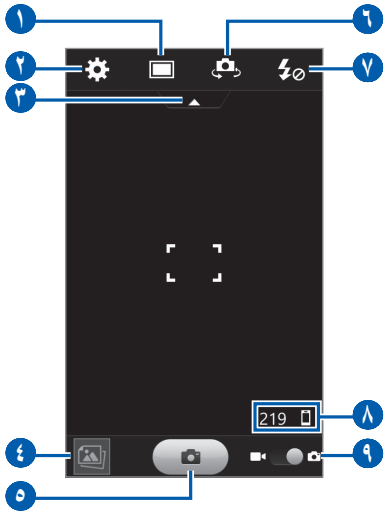

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير وضع الالتقاط ووضع المشهد.
٢	تغيير ضبط الكاميرا.
٣	إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.
٤	عرض الصورة أو الفيديو الذي التقطه أو سجلته مؤخراً.
٥	التقاط صورة.
٦	قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية.
٧	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا، أو ضبط الكاميرا لكي تستخدم الفلاش متى تطلب الأمر.
٨	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. • 219 : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي
٩	التحويل إلى مسجل الفيديو.

٣ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتبعيد.

قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التصوير بأعلى مستويات الدقة.

٤ اضغط في المكان الذي تريده للتركيز على شاشة المعاينة.

يتحرك إطار التركيز إلى المكان الذي تضغط عليه ويتغير إلى اللون الأخضر أثناء ما يكون التركيز على الهدف المراد تصويره.

٥ حدد لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد رمز عارض الصور لعرض الصور الملتقطة.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك إصبعيك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لحذف صورة، حدد **مسح** ← **نعم**.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة معرف المتصل لاسم معين، حدد **تعيين**.
- لبدء عرض شرائح للصور، حدد ▶. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لعرض الصور على أجهزة أخرى، حدد .

› التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقًا لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقًا لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالة التصوير والأهداف المراد تصويرها.

على سبيل المثال، عندما تلتقط صورًا في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد. عندما تلتقط صورًا لأشخاص مع وجود مصدر للضوء خلفهم، حدد وضع الضوء المواجه، والذي يقلل من التباين بين مناطق الضوء والظلام.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا**.

٢ حدد ← مشهد ضمن **بانوراما**.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد لالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة ذاتية

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا**.

٢ حدد .

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد لالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا**.

٢ حدد ← **لقطة الإبتسامة**.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره وحدد .

يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا**.

٢ حدد ← **بانوراما**.

٣ تحديد اتجاه.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد لالتقاط أول صورة.

٦ حرك الجهاز ببطء في الاتجاه الذي قمت بتحديده وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام شاشة التصوير.

عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٧ كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

٨ حدد لحفظ الصورة البانورامية.

❯ تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض.
نمط توضيح الصورة	التقط صور مقربة أو تعيين الكاميرا للتركيز على الهدف.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
تباين تلقائي	ضبط تلقائي للتباين بين الهدف المراد تصويره والخلفية.
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
ISO	اضبط حساسية حساس الصور بالكاميرا.

الخيار	الوظيفة
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض.
رمشة العين	اضبط الكاميرا بحيث تنبهك عند يغلق الأفراد الذين يتم تصويرهم أعينهم.
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.
GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. بشكل بديل، قم بتخصيص ضبط اتصال GPS لتحسين استقبال GPS. ◄ ص. ١٠٢
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع الضبط	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

❯ تسجيل فيديو

١ في وضع القائمة، حدد **الكاميرا**.

٢ اسحب المؤشر إلى كاميرا الفيديو للتبديل إلى كاميرا الفيديو.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

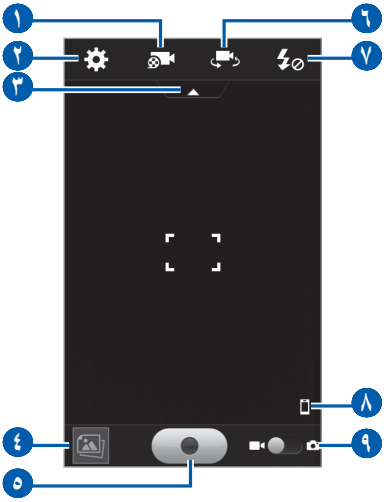

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير وضع التسجيل.
٢	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٣	إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.
٤	عرض الصورة أو الفيديو الذي التقطه أو سجلته مؤخراً.
٥	قم بتسجيل فيديو.
٦	قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية.

الرقم	الوظيفة
٧	قم بتغيير ضبط الفلاش.
٨	اعرض موقع التخزين الافتراضي.
٩	التحويل إلى الكاميرا.

٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتبعيد.

قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.

٥ اضغط في المكان الذي تريده للتركيز على شاشة المعاينة.

يتحرك إطار التركيز إلى المكان الذي تضغط عليه ويتغير إلى اللون الأخضر أثناء ما يكون التركيز على الهدف المراد تصويره.

٦ حدد (●) لبدء التسجيل.

٧ حدد (●) لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل لقطات الفيديو، حدد عارض الصور لعرض لقطات الفيديو المسجلة.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لتشغيل فيديو، حدد (▶).
- لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لحذف فيديو، حدد **مسح** ← **نعم**.
- لبدء عرض شرائح للصور، حدد ▶. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لتشغيل الفيديو على أجهزة أخرى، حدد (📶).

❯ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
المؤقت	حدد طول التأخير قبل أن تبدأ كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
ضد الاهتزاز	تقليل التشويش بواسطة اهتزاز أو حركة الجهاز.
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الفيديو المسجل.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع الضبط	قم بإعادة تعيين القوائم وخيارات التسجيل.

لقطات الفيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: 3gp، mp4، avi، divx، mkv، wmv، asf.

❯ تشغيل فيديو

١ في وضع القائمة، حدد **مقاطع فيديو**.

٢ حدد فيديو.

لتشغيل فيديو مسجل على الجهاز، وحدد **الفيديو المسجل**.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

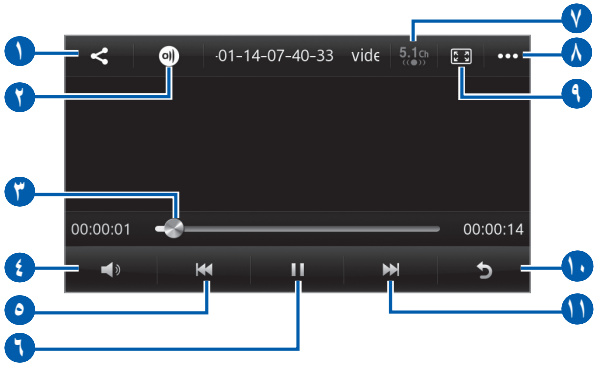

الرقم	الوظيفة
١	ارسل الفيديو إلى الآخرين.
٢	قم بتشغيل الفيديو على أجهزة أخرى.
٣	انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.
٤	عدّل مستوى الصوت.

الرقم	الوظيفة
٥	إعادة تشغيل العرض؛ واجتياز للخلف (اضغط خلال ٣ ثواني)؛ والمسح الضوئي للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
٦	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٧	تنشيط نظام الصور المحيط قناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس.
٨	اعرض تفاصيل الفيديو أو قم بتخصيص ضبط مشغل الفيديو.
٩	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
١٠	أوقف العرض وارجع إلى قائمة التشغيل.
١١	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).

الأستوديو

تعلم كيفية عرض الصور وتشغيل الفيديو المحفوظ في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.

❮ تنسيقات الملفات المدعمة

النوع	التنسيق
الصورة	bmp، jpg، gif، png، tif، wbmp
الفيديو	3gp، mp4، avi، divx، mkv، wmv، asf

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة التشغيل حسب نوع المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طيقة ترميزها.

‹ عرض صورة

١ في وضع القائمة، حدد **استوديو**.

٢ حدد مجلد ← صورة (بدون رمز).

أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك إصبعيك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لحذف صورة، حدد **مسح**.
- لاستخدام ميزات إضافية مع الصور، حدد **المزيد** واستخدم الخيارات التالية:
  - **تعيين**: تعيين الصورة على هيئة خلفية شاشة أو كصورة هوية متصل لأحد الأسماء.
  - **تدوير**: قم بتدوير صورة.
  - **قص**: قم باقتصاص صورة من الصورة.
  - **التفاصيل**: اعرض تفاصيل الصورة.

- لبدء عرض شرائح للصور، حدد ▶. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لعرض الصورة على أجهزة أخرى، حدد .

❯ تشغيل فيديو

١ في وضع القائمة، حدد **استوديو**.

٢ حدد مجلداً ← فيديو (مع الرمز ▶) للتشغيل.

٣ حدد ▶ لتشغيله.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◄ ص. ٦٥

❯ قم بتشغيل عرض شرائح

١ في وضع القائمة، حدد **استوديو**.

٢ حدد ▶.

٣ اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، aac، wma، 3ga، m4a، flac، ogg (vorbis).

❯ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص. ٨٧
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◄ ص. ١٠٣
- استقبال عبر البلوتوث. ◄ ص. ٩٥
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص. ١٠٤

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لملفات موسيقى افتراضية يعرضها الجهاز.

❮ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

١ في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.

٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	تنشيط نظام الصور المحيط قناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس.
٢	قم بتشغيل الموسيقى على أجهزة أخرى.
٣	اعرض تفاصيل ملف الموسيقى.
٤	انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.
٥	عدّل مستوى الصوت.

الرقم	الوظيفة
٦	إعادة تشغيل العرض؛ واجتياز للخلف (اضغط خلال ٣ ثواني)؛ والمسح الضوئي للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
٧	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٨	قم بتنشيط وضع الخلط.
٩	تغيير وضع التكرار (إيقاف، أو تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات).
١٠	افتح قائمة العرض.
١١	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).

- يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. في وضع الجاهزية، اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. اضغط على زر سماعة الرأس للتشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتًا.
- يقوم SRS CS Headphone™ بتوفير تجربة صوتية محيطية 5.1 عبر مكبرات الصوت القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى المحتوي متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- يقوم WOW HD™ بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد 3 يميزها وضوح تردد جهير وعالٍ يتسم بالعمق والقوة.
- قد تختلف جودة التشغيل حسب نوع المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طيقة ترميزها.

الدخول إلى عرض القرص

١ أثناء التشغيل، قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.
تتحول شاشة العرض إلى عرض القرص.

٢ قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا إلى أحد الألبومات وحدد صورة القرص.

٣ حدد ملف موسيقى من القائمة المجاورة لصورة القرص لتشغيله.

٤ حدد أو لإيقاف مؤقت أو استعادة العرض الحالي.

- للتبديل إلى عرض الدائرة، حدد .
- للعودة إلى عرض الألبوم، حدد .

إنشاء قائمة تشغيل

١ في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.

٢ حدد **قوائم** ← .

٣ أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **تمت**.

٤ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد **إضافة**.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.

٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ حدد **المزيد** ← **الضبط**.

٤ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.
مؤثر	تحديد مؤثر صوتي.
المرئيات	حدد مرئيات متحركة لعرضها أثناء التشغيل.
كلمات الأغنية	قم بالتعيين لعرض الأغنيات أثناء العرض.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

❯ الاستماع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي.

٣ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

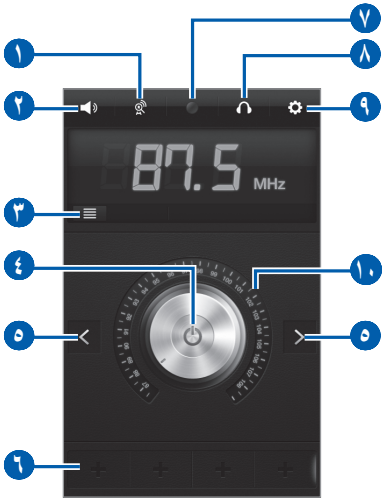

الرقم	الوظيفة
١	يقوم بإجراء مسح وحفظ المحطات المتاحة.
٢	عدّل مستوى الصوت.
٣	افتح قائمة محطات الراديو المتاحة.
٤	قم بتشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
٥	البحث عن محطة راديو متوفرة.
٦	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
٧	قم بتسجيل أغنية من راديو FM.
٨	قم بتغيير مخرج الصوت (سماعة الرأس أو مكبر صوت الجهاز).
٩	قم بتخصيص ضبط راديو FM.
١٠	التوليف الدقيق للتردد.

تسجيل أغنية من راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد لتشغيل راديو FM.

٤ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.

٥ حدد لبدء التسجيل.

٦ عند الانتهاء من التسجيل، حدد **إيقاف**.

سيتم حفظ الملف المسجل في **الملفات مسجلة** (في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الأصوات** ← **الملفات مسجلة**).

حفظ محطة راديو تلقائياً

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد .

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

إضافة محطة راديو إلى قائمة المفضلة

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد لتشغيل راديو FM.

٤ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.

٥ حدد لإضافة قائمة مفضلة.

يمكنك إضافة اسم لمحطة الراديو، أو إزالة محطة راديو، والضغط مع الاستمرار على محطة الراديو الموجودة في القائمة "المفضلة" وحدد **تغيير الاسم** أو **حذف**.

❯ تخصيص ضبط راديو FM

١ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٢ حدد ⚙.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
مكان التخزين	ضبط موقع الذاكرة لتخزين مقاطع راديو FM المسجلة.
نص الراديو	قم بتعيين إما عرض معرف المحطة ومعلومات البرنامج على شاشة راديو FM. تتوفر هذه المعلومات فقط من محطات الراديو التي توفره.
تردد بديل	ضبط ما إذا كنت ترغب في أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.
إيقاف تشغيل تلقائي	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

جافا

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقاتها مدعومًا، وذلك وفقًا لبرامج الجهاز.

❯ تنزيل الألعاب والتطبيقات

١ في وضع القائمة، حدد **جافا** ← **More games**.
يتصل جهازك بموقع الويب المضبوط مسبقًا بواسطة مزوّد الخدمة الخاص بك.

٢ ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

❮ تشغيل الألعاب والتطبيقات

١ في وضع القائمة، حدد **جافا**.

٢ حدد لعبة أو تطبيق من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- قد تختلف الألعاب أو التطبيقات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف أدوات التحكم والخيارات الخاصة بالألعاب أو التطبيقات.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعلم كيفية إنشاء وإدارة قائمة الأسماء الشخصية أو التجارية الخاصة بك المخزنة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة SIM أو USIM. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوالة، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

❯ إنشاء اسم

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **+**.

٢ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٣ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضًا إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.

١ في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رقم هاتف.

٢ حدد **إضافة إلى الأسماء** ← **إنشاء اسم**.

٣ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٤ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❯ إيجاد اسم

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ حدد **بحث**، وأدخل الحروف الأولى للاسم الذي تريده.

يمكنك أيضًا سحب إصبعك بطول المؤشر الموجود على الجانب الأيمن للتمرير السريع خلال القوائم.

من قائمة المكالمات، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم معين عن طريق النقر بسرعة على الاسم على اليسار أو اليمين وتحديد خيار.

٣ حدد اسم جهة اتصال من قائمة الأسماء.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- لإجراء مكالمة فيديو، حدد .
- لإجراء مكالمة فيديو، حدد .
- لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة، حدد .
- لإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى اسم، حدد عنوان بريد إلكتروني.
- لضبط الصورة حسبما تفضل، حدد .
- لإضافة اختصار إلى الاسم إلى شاشة الجاهزية، حدد **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.
- لتعديل معلومات الاسم، حدد **تعديل**.
- لحذف الاسم، حدد **مسح** ← **نعم**.
- لإرسال الاسم إلى آخرين، حدد **مشاركة**.

تحديد رقم مفضل

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **المفضلة** ← .

٢ حدد الأسماء وحدد **إضافة**.

يتم حفظ الاسم في لائحة الأسماء المفضلة.

إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الأسماء** ← **وضعي**.

٢ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٣ حدد **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك

يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب المجتمعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الجهاز الخاص بك.

لتعيين حساب،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **حسابات**.

٢ حدد نوع حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

للوصول إلى حساب،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الأسماء** ← **حسابات**.
ستظهر قائمة الحسابات التي أضفتها.

٢ حدد إحدى الأيقونات بجوار حساب.

- لاسترداد جميع الأسماء، حدد .
- لتحديد الأسماء لاستردادها، حدد .

إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات من الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **مجموعات** ← .

٢ أدخل اسم للمجموعة.

٣ حدد موقع ذاكرة لحفظ المجموعة.

٤ حدد **حفظ**.

❯ نسخ أسماء من أو إلى بطاقة SIM أو USIM

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الأسماء** ← **استيراد جهات اتصال** أو **تصدير جهات الاتصال** ← **البطاقة**.

٢ حدد ملفات الأسماء لنسخها وحدد **استيراد** أو **تصدير**.

❯ استيراد أو تصدير الأسماء

لاستيراد ملفات جهات اتصال (بتنسيق vcf) من بطاقة الذاكرة،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الأسماء** ← **استيراد جهات اتصال** ← **بطاقة الذاكرة**.

٢ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد **تخزين**.

لتصدير ملفات اسم (بتنسيق vcf) إلى بطاقة ذاكرة، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الأسماء** ← **تصدير جهات الاتصال** ← **بطاقة الذاكرة**.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

❯ إنشاء حدث

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤ حدد **حفظ**.

عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد وضع العرض من سطر التقويم العلوي.

- **الشهر**: شهر كامل في عرض واحد، في عرض الشهر، يتم الإشارة إلى الأيام مع الأحداث المرتبة بواسطة مثلث صغير، في عرض الشهر، يمكنك التبديل إلى عرض السنة بواسطة تحديد الشهر وحقل العام أو وضع إصبعيك على الشاشة والضغط عليها. للرجوع إلى عرض الشهر، حدد الشهر الذي تريده.
- **الأسبوع**: عمليات إعاقة الساعة للأيام في أسبوع واحد كامل
- **يوم**: عمليات الحظر ليوم واحد بالكامل
- **اللائحة**: قائمة الأحداث المجدولة

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

للانتقال إلى تاريخ اليوم، حدد **اليوم**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

- يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين عن طريق تحديد **مشاركة** ← خيار.
- يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك مع خادم Exchange بعد إعداد ضبط المزامنة. ◄ ص. ٥٢

إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه لحدث تقويم، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد. لإيقاف التنبيه، اسحب ⊠ لليسار.

المهمة

تعلم كيفية إنشاء قائمة مهام افتراضية وضبط المنبهات لتذكيرك بالمهام الهامة أو تحديد الأولوية.

❮ إنشاء مهمة

١ في وضع القائمة، حدد **المهمة**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل تفاصيل المهمة.

٤ حدد **حفظ**.

❮ عرض المهام

١ في وضع القائمة، حدد **المهمة**.

٢ حدد **فرز حسب** ← فئة لفرز المهام.

٣ حدد مهمة لعرض تفاصيلها.

بالنسبة للمهام التامة ذات المهلة المنتهية، يمكنك ضبط حالتها إلى تامة عن طريق اختيار مهمة وخانة الاختيار المجاورة للمهمة.

- يمكنك إرسال المهمة إلى آخرين عن طريق تحديد **مشاركة** ← خيار.
- يمكنك مزامنة المهام الخاص بك مع خادم Exchange بعد إعداد ضبط المزامنة. ◀ ص. ٥٢

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

❮ إنشاء مذكرة

١ في وضع القائمة، حدد **المذكرة**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد **حفظ**.

❮ عرض المذكرات

١ في وضع القائمة، حدد **المذكرة**.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

لحذف مذكرة، حدد ← **نعم**.

- يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق تحديد **مشاركة** ← خيار.
- يمكنك تغيير لون الخلفية بواسطة تحديد **المظهر**.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

❮ تسجيل مذكرة صوتية

١ في وضع القائمة، حدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد **تسجيل** لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.
يتم حفظ مذكرتك تلقائيًا.

٥ لتسجيل المزيد من المذكرات الصوتية، حدد ↺ وكرر الخطوات من ٢ إلى ٤.

❯ تشغيل مذكرة صوتية

١ في وضع القائمة، حدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد **قائمة** لفتح قائمة مذكرات الصوت.

٣ حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

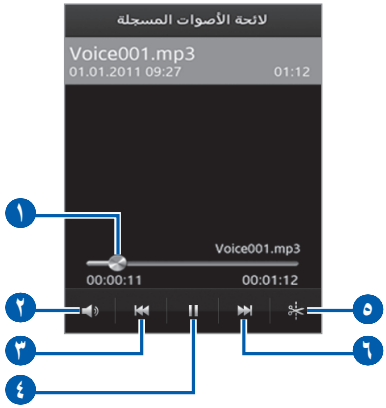

الرقم	الوظيفة
١	انتقل إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط أو الضغط عليه.
٢	عدّل مستوى الصوت.
٣	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول).

الرقم	الوظيفة
٤	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٥	اقتصاص الملف.
٦	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مطولاً).

يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين عن طريق تحديد **مشاركة** ← خيار.

❯ تخصيص ضبط مسجل الصوت

١ في وضع القائمة، حدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد **الضبط**.

٣ قم بتعديل الضبط التالي لتخصيص مسجل الصوت الخاص بك.

الخيار	الوظيفة
مكان التخزين	حدد موقع ذاكرة لحفظ المذكرات الصوتية.
نوع التسجيل	حدد نوع تسجيل. لتسجيل مذكرة صوتية لأرفاقها برسالة وسائط متعددة، حدد **حد رسالة الوسائط**.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال بيانات. اتصل بالمشغل الخاص بك لاختيار أفضل خطة بيانات.

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

❮ إعداد وضع الإنترنت

للوصول إلى الشبكة والاتصال بالإنترنت، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقًا من قِبل مزوّد الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة** ← **التوصيلات** ← **نعم**.

٢ حدد **جديدة**.

٣ قم بتخصيص إعدادات الشبكة. ◄ "إعداد وضع MMS" (ص. ٤٦)

٤ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشبكة** ← **الملفات التعريفية للتطبيق** ← **الإنترنت**.

٥ حدد وضع اتصال.

تصفح صفحات الويب

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** لبدء صفحة رئيسية محددة.
للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب (URL) الخاص بصفحة الويب، وحدد **انتقل**.

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	أدخل عنوان ويب لصفحة الويب التي تريد الوصول إليها.
٢	تنقل للخلف أو للأمام وصولاً إلى صفحات الويب في سجل التاريخ.
٣	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، سجل الإنترنت الحالي، والصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر.

الرقم	الوظيفة
٤	إنعاش صفحة الويب الحالية؛ بينما يتم تحميل صفحات الويب على الجهاز، تتحول هذه الإيقونة إلى ✕.
٥	الوصول إلى لائحة من خيارات متصفح الويب.
٦	افتح صفحة ويب في نافذة جديدة أو قم بالتبديل بين النوافذ المفتوحة حاليًا.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك إصبعيك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة.
- لاستخدام ميزات إضافية، حدد ... مع تحديد أحد الخيارات التالية:
  - **إضافة علامة**: وضع علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية.
  - **إضافة إلى الشاشة الر ئيسية**: قم بإضافة اختصار لصفح الويب الحالية إلى شاشة الجاهزية.
  - **إرسال إلى Caster**: ارسل عنوان صفحة الويب الحالية أو العنصر المحدد إلى آخرين أن نقله للكمبيوتر. ◄ ص. ١٠٨
  - **مدير التحميل**: اعرض تاريخ التنزيل.
  - **البحث عن نص**: ابحث عن النص الموجود في صفحة الويب الحالية.
  - **السطوع**: ضبط سطوع الشاشة. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تقوم بإلغاء تنشيط ميزة السطوع التلقائي. ◄ ص. ١١٨
  - **تشغيل التفاف الكلمات**: اضبط المستعرض لضبط تدفق النص لملاءمة الشاشة.
  - **خروج**: أغلق مستعرض الويب.

❮ تعليم صفحات الويب المفضلة

يمكنك تعليم صفحات الويب التي تتكرر زيارتك لها للوصول السريع. إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← .

٢ حدد **إضافة**.

٣ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

٤ حدد **حفظ**.

❮ الوصول إلى السجل الحالي أو الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← .

٢ حدد **الصفحات السابقة** أو **الأكثر زيارة**.

٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف عن معلومات الموقع الفعلية. ينبغي عليك دومًا الانتباه إلى ظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على ظروف القيادة، واتبع جميع التحذيرات الخاصة بالأمان والقواعد أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الملاحة**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ معلومات إخلاء المسؤولية وحدد **قبول**.

٣ حدد **نعم** لتنشيط خدمات الموقع (إذا لزم الأمر). ◄ ص. ١٠١

٤ حدد **نعم** لتحديث أحدث معلومات الخرائط.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء برنامج التجوال على المحمول.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل عدد من التطبيقات المفيدة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، widgets، التطبيقات المرتبطة بالصحة المزيد، يتيح لك Samsung Apps نفاذًا فوريًا إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الهاتف الجوال.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **Samsung Apps**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فاقرأ الشروط والبنود وحدد **قبول**.

٣ ابحث عن التطبيقات وwidgets التي تريدها وقم بتنزيلها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الإنترنت وتنزيل التطبيقات.
- لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.samsungapps.com. أو يرجى الرجوع إلى كتيب Samsung Apps.
- قد لا تتوفر هذه الخدمة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

المزامنة

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، وأحداث التقويم، والمهام، والمذكرات مع خادم الويب الذي حددته.

❯ حدد وضع مزامنة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **تزامن**.

٢ حدد **إنشاء وضع مزامنة** وحدد خيارات الوضع التالية:

الخيار	الوظيفة
اسم الوضع	أدخل اسم الوضع.
خادم المزامنة	أدخل عنوان الويب الخاص بالخادم المطلوب مزامنته.
صنف المزامنة	حدد أنواع البيانات التي تتم مزامنتها.
نوع المزامنة	ضبط طريقة مزامنة الجهاز والخادم.
وضع الشبكة	تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل المزامنة.

٣ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

❯ بدء المزامنة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **تزامن**.

٢ حدد وضع مزامنة.

٣ حدد **بدء التزامن** لبدء المزامنة مع خادم الويب الذي حددته.

YouTube

تعلم كيفية عرض ومشاركة ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **YouTube**.

٢ حدد فيديو من قائمة ملفات الفديو المميزة.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة على الشاشة.

Google

يمكنك البحث عن التطبيقات والبيانات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب. يمكنك أيضًا استخدام خدمات Google العديدة.

للبحث عن البيانات،

١ في وضع القائمة، حدد **Google** ← **بحث**.

٢ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.

٣ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

لاستخدام خدمات Google،

١ في وضع القائمة، حدد **Google** ← **التطبيقات**.

٢ حدد خدمة.

التوصيل

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلي اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلة عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

› تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **البلوتوث**.

٢ اسحب المؤشر بجوار **التفعيل** لتنشيط ميزة الاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث.

٣ للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع جهازك، حدد **مرئي** ← **التشغيل دوما**.

‹ البحث عن الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث والاقتران معها

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **البلوتوث** ← **البحث عن أجهزة**.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث الجهاز آخر، إن وُجد، وحدد **تمت**. بشكل بديل، حدد **نعم** لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

‹ إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم، أو حدث تقويم، أو مذكرة، أو مهمة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

❮ استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٢ حدد **نعم** للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المستلمة على تطبيق أو مجلد مناسب حسب نوعه. على سبيل المثال، يتم حفظ مقطع موسيقى أو صوتي على مجلد الصوت والاسم بدليل الهاتف.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

❮ تنشيط ميزة WLAN

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi** واسحب المؤشر بجوار **التفعيل**.

سوف يستهلك تشغيل WLAN النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

البحث عن شبكة WLAN والاتصال بها

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.

٢ تحديد شبكة.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة وحدد **توصيل** (إذا لزم الأمر).

تخصيص وضع الاتصال

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد المجاور لـ WLAN AP الذي تم اكتشافه.
يظهر وضع الاتصال الحالي للشبكة.

٣ ينبغي تخصيص وضع اتصال شبكة WLAN التي تم تحديدها:

الخيار	الوظيفة
الاسم	عرض اسم الوضع.
عنوان MAC	عرض عنوان MAC الخاص بـ WLAN AP.
نوع الأمن	عرض نوع أمن WLAN AP.
استخدام عنوان IP الثابت	قم بإعداد عناوين شبكة ثابتة لـ WLAN AP. يمكنك تعيين عنوان IP يدويًا، و العبّارة، وقناع الشبكة الفرعية، وعناوين DNS.
عنوان IP	عرض عنوان IP الخاص بك والذي يخص WLAN AP.
عنوان التفويض	إدخال عنوان خادم التفويض.
منفذ الوكيل	أدخل رقم منفذ خادم الوكيل.

لحذف جميع تفاصيل وضع الاتصال، حدد **تجاهل** ← **نعم**.

❯ الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS)

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد **مفتاح WPS** حسب نوع جهاز AP.

٣ اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.
أو، أدخل رمز PIN على جهاز AP وحدد **بدء** خلال دقيقتين.

❯ التوصيل بجهاز WLAN مباشرة

تعرّف على كيفية استخدام ميزة WLAN Direct لتوصيل جهازين عبر WLAN بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

صل جهازك بجهاز WLAN آخر

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi** ← **مباشر Wi-Fi**.

٢ حدد **نعم** (إذا لزم الأمر).

٣ اسحب المؤشر بجوار **التفعيل**.
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

٤ حدد جهازًا.
عندما يقبل مالك الجهاز الآخر الاتصال، تتصل الأجهزة.

إرسال بيانات عبر WLAN

١ حدد ملفاً أو عنصراً، مثل مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.

٢ حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Wi-Fi Direct.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ ابحث عن جهاز WLAN وحدده.

إرسال بيانات عبر WLAN

عندما المطالبة به، حدد **نعم** لتأكيد رغبتك في تلقي بيانات. يتم حفظ البيانات المستلمة على تطبيق أو مجلد مناسب حسب نوعه.

AllShare

تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي تمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة WLAN.

- قد تختلف تنسيقات الملفات المدعمة حسب برنامج الجهاز.
- قد لا تعمل بعض الملفات على الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA حسب الأجهزة.

❮ تخصيص إعدادات DLNA لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **AllShare**.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص ميزة DLNA:

الخيار	الوظيفة
مشاركة الفيديو	قم بتشغيل مشاركة الفيديو بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة الصور	قم بتشغيل مشاركة الصور بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة الموسيقى	قم بتشغيل مشاركة الموسيقى بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.

الخيار	الوظيفة
تنزيل إلى	حدد موقع الذاكرة الافتراضية لحفظ ملفات الوسائط التي تم تنزيلها.
الترجمات المصاحبة	التعيين إلى العناوين الفرعية للشاشة.

❮ تشغيل ملفاتك على جهاز آخر يعمل بنظام DLNA

١ في وضع القائمة، حدد **AllShare**.

٢ حدد **أجهزتي**.

٣ حدد فئة وسائط ← ملف.

٤ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط.
يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٥ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

يمكن حماية العرض، حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل.

❮ تشغيل الملفات من جهاز معين إلى الجهاز الآخر

١ في وضع القائمة، حدد **AllShare**.

٢ حدد **الجهاز البعيد**.
سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA.

٣ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.

٤ حدد فئة وسائط ← ملف.

٥ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط.
يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٦ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

مشاركة شبكة المحمول

تعرف على كيفية ضبط جهازك كنقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى، ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Mobile AP**.

٢ اسحب المؤشر بجوار **التفعيل** لتنشيط ميزة ربط Wi-Fi.

٣ حدد **نعم** للتأكيد.

٤ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص ميزة ربط Wi-Fi:

الخيار	الوظيفة
إخفاء جهازي	قم بمنع الأجهزة الأخرى من تحديد موقع جهازك.
تقييد	قم بتنشيط وظيفة ضبط النطاق لاستخدام جهاز المحمول كمودم لاسلكي لجهاز آخر. قم بإلغاء تنشيط وظيفة ضبط النطاق للاحتفاظ بطاقة البطارية والسماح فقط بالاتصالات المباشرة مع جهاز آخر.
كلمة المرور	قم بعرض أو تعديل مفتاح الشبكة لكي تمنع الوصول غير المسموح به للشبكة.

٥ عند الانتهاء، حدد ↩.

٦ من جهاز آخر، حدد موقع اسم جهازك في قائمة الاتصال المتوفرة واتصل بالشبكة عن طريق إدخال كلمة المرور المناسبة في حقل WPA.

GPS

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على كيفية تنشيط خدمات الموقع واستخدام وظائف GPS.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في سوء الأحوال الجوية
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

‹ تنشيط ميزة GPS

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع**.

٢ اسحب المؤشر بجوار **خدمة الموقع**.

تحاشى ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS.

‹ تعزيز وظيفة GPS

تعرف على طريقة تحسين وظيفة GPS من خلال تنزيل ملفات البيانات من خادم ويب GPS. يؤدي ذلك إلى تحسين سرعة ودقة إمكانية تحديد الموقع.

قد تتحمل رسومًا إضافية لتنزيل ملفات بيانات GPS.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع**.

٢ اسحب المؤشر بجوار **نظام GPS المتقدم**.

‹ استخدم شبكات الهواتف المحمولة لخدمة المواقع

تعرف على معلومات موقع الاستقبال من خلال شبكات الهاتف المحمول. يساعد ذلك على عرض المعلومات في حالة عدم وجود إشارة GPS، أو إذا كانت إشارة GPS ضعيفة.

قد تتكلف رسومًا إضافية للوصول إلى شبكات الهواتف المحمولة.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع**.

٢ اسحب المؤشر بجوار **موقع الشبكة**.

‹ عرض موقعك

تعلم كيفية تحديد المدى وخطوط الطول والارتفاع لموقعك الحالي مستخدمًا ميزة GPS.

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الموقع** ← **موقعي**.

توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل USB في أوضاع توصيل USB متنوعة. من خلال توصيل الجهاز بالكمبيوتر، يمكنك نقل البيانات من الجهاز وإليه مباشرة، واستخدم برنامج Samsung Kies، واستخدم جهازك كمودم لاسلكي للكمبيوتر.

للبحث عن الأخطاء وإزالتها لمنع حدوث أخطاء في المستقبل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **أدوات USB** واسحب المؤشر بجوار **تصحيح USB**.

❮ الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع الويب على (www.samsung.com/kies).

سيعمل Samsung Kies على كل من جهازي الكمبيوتر الذين يعملان بنظام التشغيل Windows وMacintosh.

١ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٢ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies في الكمبيوتر لتشغيل Samsung Kies.

٣ قم بنقل أو مزامنة بيانات المحمول، مثل الأسماء، أو التقاويم، أو الموسيقى، أو الصور بين Samsung Kies والأجهزة المتصلة.
ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

❮ الاتصال كجهاز مخزن البيانات

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاذ إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاذ إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **أدوات USB** ← **مخزن البيانات**.

٣ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.
عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٤ افتح المجلد لعرض الملفات.

٥ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كبل USB من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

❮ استخدام جهازك كمودم لاسلكي

يمكنك استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر للنفاذ إلى الإنترنت عبر خدمة شبكة الجوال الخاصة بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **أدوات USB** ← **تقييد**.

٢ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٣ اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لتثبيت برنامج التشغيل ومعالج الشبكة وقم بإعداد اتصال الإنترنت.

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكتك الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزوّد الخدمة.

❮ إعداد توصيلات VPN

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **VPN** ← **جديدة**.

٢ حدد نوع VPN.

٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

الخيار	الوظيفة
الاسم	أدخل اسمًا لخادم VPN.
خادم VPN	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم الخاص بك.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك.
نوع المصادقة	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك.
مفتاح مشترك مسبقا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.

الخيار	الوظيفة
معرف المجموعة	أدخل اسم المجموعة.
التشفير	اضبط لتشفير خادم VPN.
تفعيل سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.
سرL2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

› الاتصال بالشبكة الخاصة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **VPN**.

٢ حدد شبكة خاصة للاتصال بها.

الأدوات

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

١ في وضع القائمة، حدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية.

Caster

تعرف على كيفية نقل البيانات بين الويب والجهاز. يمكنك أيضًا مشاركة ملفات الوسائط المتعددة والبيانات مع الأصدقاء والعائلة. قم بتنزيل أحدث إصدار من امتداد الويب لـ Caster من موقع الويب الخاص بـ SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html) وقم بتثبيته على الكمبيوتر.

› إرسال البيانات إلى الجهاز

١ أثناء تصفح موقع الويب على الكمبيوتر، انقر فوق وقم بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.

٢ انقر فوق .

يمكنك أيضًا إرسال عنوان الويب الخاص بصفحة الويب الحالية، وانقر فوق .

٣ حدد عنصرًا وانقر فوق لإرسال العنصر.
لتقسيم العنصر لإرساله إلى الجهاز فيما بعد، انقر فوق .

❯ إرسال بيانات إلى Caster

١ أثناء تصفح أحد مواقع الويب على الجهاز، حدد ... ← **إرسال إلى Caster**.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج (إذا لزم الأمر).
سيتم إرسال البيانات أو عنوان الويب إلى Caster تلقائيًا.

❯ عرض البيانات المنقولة

١ في وضع القائمة، حدد **Caster**.

٢ حدد **المحتوى** ← عنصر.

أثناء عرض بيانات، استخدم الخيارات التالية:

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الملف.

- لإرسال فيديو إلى أصدقائك، حدد **مشاركة عبر**. يمكنك عرض قائمة أصدقائك بواسطة تحديد **الأصدقاء**.
- للوصول إلى ارتباط الويب على الويب، حدد **فتح في المتصفح**.
- لحفظ الصورة على جهازك، حدد **حفظ الصورة**.
- لحذف البيانات، حدد .

الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية، والتحكم بها. يمكنك أيضًا استخدام ساع الإيقاف، وموقت العد التنازلي، والساعة العالمية.

❯ ضبط منبه جديد

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← **المنبه**.

٢ حدد .

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

حدد ⋯ ← **تشغيل تلقائي** لتشغيل ميزة التشغيل التلقائي. تقوم ميزة وصل التيار التلقائي بضبط الجهاز لتشغيل المنبه في الوقت المحدد عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

❯ إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- اسحب ⊠ لليسار لإيقاف المنبه.
- اسحب zz لليمين لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

❯ حذف منبه

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← **المنبه**.

٢ حدد ⋯ ← **مسح**.

٣ حدد المنبات التي تريد حذفها، ثم حدد **مسح**.

❯ إنشاء توقيت عالمي

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← **التوقيت**.

٢ حدد ✚.

٣ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل الحروف القليلة لاسم المدينة.

٤ حدد اسم المدينة الذي تريده.

٥ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوات من ٢-٤.

❯ استخدام ساعة الإيقاف

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← **ساعة**.

٢ حدد **بدء** لبدء ساعة الإيقاف.

٣ حدد **دورة** لتسجيل الأوقات.

٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.

٥ حدد **إرجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

❮ استخدام مؤقت العد التنازلي

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← **المؤقت**.

٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
لتغير صوت الإنذار، حدد .

٣ حدد **بدء** لبدء العد التنازلي.
يمكنك الآن استخدام الوظائف الأخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية وادخل إلى تطبيق آخر.

٤ عند انتهاء صلاحية المؤقت، اسحب لليسار لإيقاف المنبه.

ساعة المكتب

تعرف على كيفية استخدام شاشة الساعة في شاشة الجاهزية.

١ في وضع القائمة، حدد **ساعة المكتب**.

٢ أثناء استخدام شاشة الساعة، حدد تطبيق لاستخدامه.
لتعيين التطبيقات لعرضها على ساعة المكتب، قم بالتمرير إلى اليمين وحدد **إضافة** ← التطبيقات ← **إضافة**.

ملفاتي

تعلم كيفية النفاذ إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في الجهاز أو بطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

❮ تنسيقات الملفات المدعمة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

النوع	التنسيق المدعم
الصورة	bmp، jpg، gif، png، tif، wbmp
الفيديو	3gp، mp4، avi، divx، mkv، wmv، asf

النوع	التنسيق المدعم
الموسيقى	mp3، aac، 3ga، m4a، wma، flac، ogg (vorbis)
الصوت	wav، mmf (ma2, ma3)، xmf، imy، amr، midi
أخرى	vcs، ics، vnt، doc، docx، pdf، ppt، pptx، txt، xls، xlsx

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة التشغيل حسب نوع المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طيقة ترميزها.

❯ عرض ملف

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← موقع الذاكرة.

٢ حدد مجلد ← ملف.

- في **الصور**، يمكنك عرض الصور التي التقطتها والصور التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.
- في **الفيديو**، يمكنك تشغيل لقطات الفيديو التي التقطتها ولقطات الفيديو التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.

- في **الأصوات**، يمكنك تشغيل جميع ملفات الموسيقى، وملفات الصوت التي قمت بتسجيلها، بما في ذلك المذكرات الصوتية وملفات راديو FM.
- في **أخرى**، يمكنك عرض المستندات وملفات البيانات، بما في ذلك الملفات غير المدعومة.

في أحد المجلدات، استخدم الخيارات التالية:

- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لاستخدام ميزات إضافية باستخدام ملف، مثل إنشاء مجلد، أو النقل، أو النسخ، أو الحذف حدد **إدارة**.
- لتغيير وضع العرض، حدد **عرض بواسطة**.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد **فرز بواسطة**.

ضبط صورة كخلفية للشاشة

يمكنك ضبط الصور الفوتوغرافية أو الصور كخلفية لشاشة الجاهزية.

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← مجلد الصور ← صورة.

٢ حدد **المزيد** ← **تعيين** ← **خلفية الشاشة** ← **ضبط**.

ضبط مقطع صوتي كنغمة رنين

يمكنك ضبط أية مقاطع موسيقى أو صوتية في مجلد الأصوات كنغمات رنين للمكالمات الواردة، أو الرسائل، أو الإنذارات.

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الأصوات** ← مقطع صوتي.

٢ أثناء التشغيل، حدد ← خيار.

Polaris Office

تعرف على طريقة إنشاء أو عرض ملفات Microsoft Word، Excel، PowerPoint، Adobe PDF على جهازك.

❯ قم بإنشاء مستند جديد

١ في وضع القائمة، حدد **Polaris Office**.

٢ حدد ← **ملف جديد** ← نوع المستند.

٣ أدخل محتويات في المستند.

٤ عند الانتهاء، حدد ← أو .

٥ أدخل اسمًا للمستند وحدد موقعًا لحفظ المستند.

٦ حدد **موافق**.

❯ فتح مستند

١ في وضع القائمة، حدد **Polaris Office**.

٢ حدد ملف مستند.

٣ اعرض المستند حسبما هو مطلوب.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع المستند.

- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك إصبعيك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا التكبير أو التكبير بواسطة تحديد ← **تكبير/ تصغير**، او اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
- لفتح شريط الأدوات لتحرير المستند (كلمة، او عرض تقديمي، أو ملف excel)، حدد ← **تحرير الوضع**.
- للبحث عن نص في المستند، حدد ← **بحث**.
- لوضع علامة مرجعية على الصفحة الحالية، حدد ← **قصاصة**.

- لضبط المستند لكي يلائم الشاشة، حدد ← **ضبط حجم النصإعادة ترتيب النص في**.
- لقراءة المستند عبر ميزة تحويل الكلام إلى نص، حدد ← **قراءة بالنسبة لي**.
- لتخصيص Polaris office، حدد ← **الاعدادات**.

❯ استيراد الملفات

١ في وضع القائمة، حدد **Polaris Office**.

٢ حدد ← **استيراد** ← موقع ذاكرة.

٣ حدد مجلداً ← ملفات.

٤ حدد ← موقع ذاكرة ← **تحديد**.

❯ تصدير الملفات

١ في وضع القائمة، حدد **Polaris Office**.

٢ حدد ← **تصدير** ← ملفات.

٣ حدد ← موقع للتصدير ← **تحديد**.

أمر صوتي

يوفر جهازك ميزة الأمر الصوتي الذكي التي تحول أوامرك الصوتية إلى فعل. يمكنك الاتصال برقم، وإرسال رسالة، والبحث عن مواقع أو معلومات، أو استكمال مهام أخرى بواسطة التحدث في الجهاز ببساطة.

١ في وضع القائمة، حدد **أمر صوتي**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ إخلاء المسؤولية وحدد **التالي** ← **موافق**.

٣ انق أحد الأوامر في الميكروفون وحدد **Listening...**.

٤ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

الضبط

النفاذ إلى قائمة الضبط

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا ز.

نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

Wi-Fi

- **التفعيل**: قم بتشغيل ميزة WLAN أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص. ٩٥
- **العثور على الشبكة المخفية**: البحث عن WLAN APs يدوياً.

الشبكة

- **استخدام حزم البيانات**: ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاذ إلى خدمات الشبكات.
- **البيانات أثناء التجوال**: ضبط استخدام خدمات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **اختيار شبكة**: اضبط طريقة تحديد الشبكة على تلقائي أو يدوي.
- **نمط الشبكة**: حدد حزمة شبكة.

- **التوصيلات**: قم بإعداد أوضاع الاتصال لاستخدامها لميزات الشبكة.
- **الملفات التعريفية للتطبيق**: حدد وضع الاتصال لكل تطبيق أو ميزة.

البلوتوث

- **التفعيل**: قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافة معينة. ◄ ص. ٩٣
- **مرئي**: اضبط جهازك ليكون مرئياً لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **خيارات البحث**: حدد أنواع أجهزة البلوتوث المراد تضمينها في بحثك.
- **الذاكرة الافتراضية**: حدد موقع ذاكرة للملفات المستلمة.

الموقع

تخصيص الضبط المتعلق باتصالات GPS. ◄ ص. ١٠١

التوصيل

- **Mobile AP**: قم بتنشيط ميزة mobile AP لكي تستخدم جهازك كـ AP (نقطة وصول). ◄ ص. ١٠٠
- **أدوات USB**: حدد وضع USB المراد تنشيطه عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر. ◄ ص. ١٠٣
- **VPN**: قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). ◄ ص. ١٠٥
- **Wi-Fi عبر Kies**: صل جهازك بـ Samsung Kies عبر WLAN.
- **تزامن**: إعداد وضع مزامنة. ◄ ص. ٩١

الصوت

- **الصوت**: قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.
- **اهتزاز**: قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.
- **مكالمة واردة**
  - **نغمة الرنين**: تحديد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك بالمكالمات الواردة عن طريق تشغيل لحن.
  - باستخدام المؤشر الموجود بالأسفل، اضبط مستوى الصوت وشدة الاهتزاز لجميع نغمات الرنين.
- **الإشعار**
  - **منبه الرسالة**: حدد نغمة رنين للرسائل الواردة.
  - **تنبيه البريد الإلكتروني**: حدد نغمة رنين لتنبيهك برسائل البريد الإلكتروني الواردة.
  - باستخدام العارض الموجود بالأسفل، عدّل مستوى صوت نغمة رنين الرسائل.
- **حجم الوسائط**: قم بتعيين مستوى الصوت الافتراضي للموسيقى والفيديو.
- **مستوى صوت النظام**: قم بتعيين مستوى الصوت الافتراضي لملاحظات اللمس وتشغيل/إيقاف الصوت.
- **تقنية التفاعل مع النقر على أزرار اللمس**: اضبط شدة الاهتزاز.

الشاشة

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في طريقة عرض الضوء على جهازك واستخدامه:

- **الموضوع**: حدد موضوع للعرض.
- **خلفية الشاشة**: حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
- **قفل الشاشة**: حدد صورة لعرضها عند قفل الشاشة.

- **نوع الخط**: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة.
- **حجم الخط**: حدد حجم النص لإنشاء أو عرض العناصر في التطبيقات.
- **السطوع التلقائي**: اضبط سطوع الشاشة تلقائياً. في حالة قيامك بإلغاء تنشيط السطوع التلقائي، يمكنك ضبط سطوع الشاشة بواسطة سحب المؤشر.
- **وقت الضوء الخلفي**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **ضبط طاقة الشاشة تلقائيا**: قم بتنشيط مستوى السطوع لوضع توفير الطاقة.
- **إضاءة مفاتيح اللمس**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي لمفاتيح اللمس.
- **نسبة الشحن بالبطارية**: قم بالتعيين لعرض الفترة المتبقية من شحن البطارية.
- **تدوير تلقائي للشاشة**: حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.

عام

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في الضبط العام لجهازك:

❮ التاريخ والوقت

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- **تحديث تلقائي**: يقوم تلقائيًا بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **المنطقة الزمنية**: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **التاريخ**: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **التوقيت**: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **هيئة الوقت**: تحديد هيئة الوقت.
- **هيئة التاريخ**: حدد تنسيق التاريخ.
- **نظام التاريخ**: تحديد نوع تقويم.

اللغة

- **الشاشة**: حدد لغة لاستخدامها على شاشة الجهاز.
- **لوحة المفاتيح**: حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

دخل وخرج الصوت

- **مفتاح الاختصار للأمر صوتي**: قم بالتعيين لتشغيل تطبيق الأمر الصوتي بالضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين.
- **لغة إدخال الصوت**: حدد لغة لميزة التعرف على الصوت.
- **الاستماع التلقائي**: اضبط لبدء التعرف على الصوت تلقائيًا عندما تقوم بتشغيل ميزة الأمر الصوتي.
- **التعرف على جهة الاتصال**: قم بالتعيين لتدعيم عمليات البحث الصوتي للأسماء.
- **إخفاء الكلمات المسيئة**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.
- **كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **التنبيه الصوتي**: قم بالتعيين لقراءة الإشعارات للأحداث العديدة على الجهاز.
- **اللغة المنطوقة**: حدد لغة لميزة التنبيه الصوتي.
- **مساعدة**: ادخل إلى معلومات التعليمات لاستخدام ميزة الأمر الصوتي.
- **حول**: اعرض البنود والشروط وسياسة الخصوصية.

❯ الحركات

- **استخدام الحركة**: اضبط لاستخدام التعرف على الحركة.
- **اهتزاز**: قم بالتعيين لإلغاء قفل الجهاز بواسطة الاهتزاز.
- **قلب**: تنشيط ميزة توقف الإتيكيت، التي تتيح لك كتم أصوات الجهاز الحالية عن طريق وضع الجهاز متجهًا للأسفل.

❯ إمكانية الوصول

- **خرج الصوت**:
  - **التنبيه الصوتي**: قم بالتعيين لقراءة الإشعارات للأحداث العديدة على الجهاز.
  - **اللغة المنطوقة**: حدد لغة لميزة التنبيه الصوتي.
- **حجم الخط**: حدد حجم النص لإنشاء أو عرض العناصر في التطبيقات.

❯ موقع التثبيت

تحديد موقع الذاكرة الافتراضي لتثبيت تطبيقات جديدة.

❯ الذاكرة

راجع معلومات الذاكرة لبطاقات الذاكرة وجهازك، وقم بمسح ذاكرة الجهاز أو تنسيق بطاقة ذاكرة.

❯ الاستخدام

- **مدة المكالمة**: عرض بيانات الوقت للمكالمات الخاصة بك، مثل مدة المكالمة الأخيرة وإجمالي مدة كل المكالمات.
- **عداد الرسائل**: عرض عدد الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
- **عداد حزم البيانات**: عرض كمية البيانات التي قمت بإرسالها أو استقبالها.

❯ معايرة أفقية

قم بمعايرة مقياس التسارع لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.

❯ الحماية

- **قفل الهاتف**: تنشيط ميزة قفل الهاتف لطلب كلمة مرور للهاتف قبل استخدامه أو إلغاء تنشيطها.
- **قفل الخصوصية**: عمل أنواع متنوعة من التطبيقات الخاصة؛ للنفاذ إلى التطبيقات الخاصة، يجب عليك إدخال كلمة مرور جهازك.
- **بحث عن هاتفي المحمول**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة Find my mobile التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقده أو سرقته. ◀ ص. ٣٣
- **تغيير كلمة المرور**: تغيير كلمة المرور الخاصة بالجهاز.
- **قفل البطاقة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل SIM لطلب كلمة مرور SIM عند تغيير بطاقة SIM أو USIM.
- **قفل PIN**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
- **تغيير PIN**: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **نمط الاتصال الثابت**: تنشيط وضع نمط الاتصال الثابت لحظر المكالمات إلى أرقام الهواتف الموجودة في قائمة نمط الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيطها.
- **تغيير الرمز PIN2**: قم بتغيير رمز PIN2، الذي يُستخدم لحماية رمز PIN الأساسي.

❯ حول الهاتف

- **معلومات الجهاز**: اعرض معلومات النظام الخاص بجهازك، مثل رقم الموديل واستخدام CPU.
- **مكان التخزين**: اعرض معلومات الذاكرة الخاصة بجهازك.
- **تراخيص مفتوحة المصدر**: التحقق من التراخيص مفتوحة المصدر للبرامج التي تم تنزيلها.
- **DivX(R) VOD**: راجع رموز التسجيل وإلغاء التسجيل. لتشغيل ملفات فيديو DivX، يجب أولاً تسجيل جهازك على موقع ويب لـ DivX.
- **الشهادات**: عرض تفاصيل الشهادات.
- **سياسة الأمان**: اعرض حالة سياسة الحماية لتشفير الجهاز وحماية البيانات والمعلومات المحفوظة على الجهاز.

❯ تحديث البرنامج

سيقوم موفر الخدمة، أو خادم سامسونج بإرسال إخطار إليك عند إصدار البرامج الثابتة الجديدة. في حالة تلقيك لإخطار بورود تحديث، قم بتنزيل البرنامج الثابت الجديد على جهازك.

- **تحديث**: تحقق من تحديث البرنامج الثابت وتنزيل التحديث.
- **تحديث تلقائي**: قم بالتعيين للتحقق من توفر تحديث البرنامج الثابت والتحكم به يدويًا.
- **فقط Wi-Fi**: قم بالتعيين لتنزيل التحديث فقط عبر اتصال WLAN.
- **الرسائل التعريفية**: تعيين ما إذا كنت تريد الحصول على رسائل تعريفية من خوادم الويب أم لا.

❯ التراخيص

تذكير بانتهاء الصلاحية: قم بالتعيين لتلقي إشعار عند انتهاء مدة الترخيص.

❮ إرجاع

- **إرجاع الضبط**: قم بإعادة ضبط إعدادات متنوعة على القيم الافتراضية للشركة المصنعة. حدد الإعدادات المراد إعادة ضبطها. يجب عليك إدخال كلمة مرور جهازك لإعادة ضبط الإعدادات.
- **ضبط المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك. يجب عليك إدخال كلمة مرور الجهاز.

حسابات

عرض حسابات البريد الإلكتروني أو إعدادها أو حذفها.

الإشعار

قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط التنبيه للرسائل الواردة، والتطبيقات الجديدة في Samsung Apps، أو نقل الملف من أو إلى آخرين.

المكالمة

قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بميزات الاتصال:

- **إظهار هوية المتصل الخاص بي**: اعرض رقم هاتفك المحمول أمام المستقبلين.
- **صورة مكالمة فيديو**: حدد صورة ليتم عرضها للطرف الآخر.
- **الفيديو الخاص بي في المكالمة المستلمة**: حدد ما إذا كنت تريد ظهور صورتك المباشرة أو الصورة المضبوطة مسبقاً للطرف الآخر.
- **تحويل المكالمة**: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- **انتظار المكالمات**: اسمح بعمل تنبيهات للمكالمات الواردة عندما تكون المكالمة قيد التشغيل.
- **رفض تلقائي**: تعيين قائمة متصلين يتم رفضها تلقائيًا.

- **الاتصال السريع**: قم بتعيين أرقام الاتصال السريع.
- **رفض الاتصال مع رسالة**: قم بتعديل رسالة ليتم إرسالها إلى متصل عند رفض مكالمة.
- **نغمات حالة المكالمة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمات اتصال المكالمة، أو عداد الدقائق، أو فصل المكالمة.
- **رقم البريد الصوتي**: أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.
- **مستشعر التقارب**: قم بالضبط لتشغيل مستشعر الاقتراب خلال إجراء الاتصال.

الرسائل

قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بميزات المراسلات.

❯ تكرار التنبيه

تحديد عدد المرات التي سينبهك فيها الهاتف برسائل جديدة.

❯ رسائل نصية

- **تقرير التوصيل**: ضبط الشبكة لتخبرك عن موعد توصيل رسائلك.
- **مركز الخدمة**: حدد وأدخل عنوان مركز الخدمة للرسائل النصية.
- **رسائل CB**: قم بالتعيين لتلقي رسائل البث من شبكات الهاتف المحمول.
- **رسائل الطوارئ**: قم بإرسال رسالة طوارئ. ◀ ص. ٤٩
- **نسخ احتياطي واستعادة**: قم بعمل نسخة احتياطية من رسائلك حسب الرسالة الواحدة أو المجلد، أو استعادة الرسائل التي قمت بعمل نسخة احتياطية منها.

❮ رسائل الوسائط

- **تقرير التوصيل**: ضبط الشبكة لإعلام المرسلين عندما تقوم بتلقي الرسائل.
- **طلب تقرير قراءة الرسالة**: إرسال طلب تقرير القراءة مع رسائلك، لإبلاغك عن موعد قراءة الرسائل.
- **الشبكة المحلية**: قم بتعيين ما إذا كان جهازك يسترد رسائل جديدة تلقائيًا من عدمه عندما تكون في منطقة الخدمة الرئيسية.
- **الشبكة الأجنبية**: قم بتعيين ما إذا كان جهازك يسترد رسائل جديدة تلقائيًا من عدمه عند تجوالك في شبكة أخرى.
- **حقل الموضوع**: قم بالتعيين لعرض حقل الموضوع في حقل إدخال النصوص.
- **نمط الإنشاء**: تحديد نمط إنشاء رسائل الوسائط المتعددة. يمكنك تحديد إنشاء رسائل ذات أي نوع من أنواع المحتوى وأيًا كان حجمها أو الحصول على رسائل تنبيه حول نوع المحتوى أو حجمه.

بريد إلكتروني

تخصيص الضبط الخاص بميزات البريد الإلكتروني.

❮ حسابات البريد الإلكتروني

عرض حسابات البريد الإلكتروني أو إعدادها أو حذفها.

❮ خيارات الإرسال

- **من**: إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وعنوان المرسل.
- **الأولوية**: ضبط مستوى أولوية الرسائل.
- **احتفظ بنسخة**: تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بنسخة من الرسائل المرسلة في الخادم.

- **الرد مع النص**: تحديد ما إذا كنت تريد تضمين الرسالة الأصلية عند الرد على رسالة أم لا.
- **إعادة التوجيه مع الملفات**: تحديد ما إذا كنت تريد تضمين المرفقات عند إعادة توجيه رسالة.
- **الحصول على تقرير بالقراءة**: إرسال طلب قراءة-رد مع رسائلك، لإبلاغك عن موعد قراءة الرسائل.
- **استلام تقرير التوصيل**: إرسال طلب تقرير التوصيل مع رسائلك، لإبلاغك عن موعد توصيل الرسائل.
- **إضافة بطاقة الاسم**: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة بطاقة الاسم إلى رسائلك الصادرة أم لا.
- **إرسال نسخة لنفسي دائما**: ضبط ما إذا كنت تريد تضمين عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك إلى رسائلك الصادرة أم لا.
- **إضافة التوقيع**: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة توقيعك إلى رسائلك الصادرة أم لا.
- **التوقيع**: إدخال توقيعك.

❯ خيارات الاستقبال

- **حجم البريد الإلكتروني**: تحديد الحد الأقصى المسموح به للرسائل.
- **إرسال تقرير قراءة الرسالة**: ضبط الشبكة لإعلام المرسلين عندما تقوم بقراءة الرسائل.
- **تحميل الصور عن بعد**: ضبط تحميل الصور المدرجة في نص البريد الإلكتروني.

❯ حجب الإيميلات

حظر رسائل البريد الإلكتروني من عناوين محددة، ومواضيع بعينها.

❯ قائمة مترابطة

تغيير وضع العرض.

الأسماء

- **عرض الأسماء من**: حدد موقع ذاكرة لعرض الأسماء.
- **ترتيب عرض الاسم**: ضبط كيفية عرض الأسماء.
- **حسابات**: استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك.
- **وضعي**: قم بإنشاء بطاقة أسماء.
- **أرقام الخدمة**: يمكنك الاتصال بمزوّد الخدمة القريب منك للحصول على المعلومات التي تحتاجها.
- **استيراد جهات اتصال**: قم باستيراد الأسماء من بطاقة SIM أو USIM أو بطاقة الذاكرة.
- **تصدير جهات الاتصال**: قم بتصدير الأسماء إلى بطاقة SIM أو USIM أو بطاقة الذاكرة.

التقويم

تخصيص الإعدادات الخاصة بالتقويم:

- **أول يوم في الأسبوع**: ضبط أي يوم ينبغي أن يبدأ الأسبوع به (الأحد أو الاثنين).
- **استيراد تقويمات**: قم باستيراد الأحداث من ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.
- **تصدير جداول المواعيد**: قم بتصدير الجداول إلى ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.
- **تصدير النكريات السنوية**: قم بتصدير الأعياد السنوية من بطاقة الذاكرة إلى الجهاز أو العكس.
- **تثبيت المنطقة الزمنية**: قم بالتعيين لاستخدام المنطقة الزمنية الحالية للتقويم.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: قم بتعيين المنطقة الزمنية للتقويم.

المهمة

- **استيراد مهام**: قم باستيراد المهام من الجهاز أو من بطاقة الذاكرة.
- **تصدير مهام**: قم بتصدير المهام إلى الجهاز أو من بطاقة الذاكرة.

المذكرة

- **استيراد من بطاقة الذاكرة**: قم باستيراد المذكرات من بطاقة الذاكرة.
- **تصدير إلى بطاقة الذاكرة**: قم بتصدير المذكرات إلى بطاقة الذاكرة.

الإنترنت

تخصيص الإعدادات الخاصة بمتصفح الويب.

- **الصفحة الرئيسية**: إدخال عنوان ويب الموقع المراد استخدامه كصفحة رئيسية.
- **التفضيلات**: تغيير ضبط الشاشة والصوت لمتصفح الويب.
- **حفظ تلقائي للمعرف/كلمة المرور**: اضبط لحفظ كلمة المرور والمعرف تلقائيًا.
- **الترميز**: تحديد نوع تشفير الأحرف.
- **تحديث RSS**: ضبط متصفح الويب للتحديث التلقائي لموجز ويب RSS الذي تشترك فيه على فترات منتظمة. يؤدي تنشيط ميزة التحديث التلقائي إلى زيادة كمية البيانات التي تم تنزيلها وقد يكون هناك مصروفات إضافية.
- **شهادات الخدمة**: عرض تفاصيل الشهادات.
- **عن الإنترنت**: النفاذ إلى معلومات الإصدار وحقوق التأليف والنشر عن متصفح الويب.
- **حذف بيانات تلقائي**: اضبط بيانات الحذف التلقائي المخزنة أثناء التصفح، مثل المحفوظات، والذاكرة المؤقتة، وملفات تعريف الارتباط، والمعرفات، وكلمات المرور.

- **مسح الذاكرة المؤقتة**: مسح الذاكرة المؤقتة، وهي عبارة عن موقع ذاكرة مؤقت يحفظ المعلومات من صفحات الويب التي تم النفاذ إليها حديثًا.
- **مسح Cookies**: مسح Cookies المحفوظة في الجهاز.
- **حذف اسم المستخدم/كلمة المرور المحفوظ**: احذف جميع كلمات المرور المحفوظة.
- **حذف قاعدة بيانات**: حذف كافة قواعد البيانات المحفوظة على الويب.

استوديو

قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بعرض الشرائح.

- **مؤثر**: حدد تأثير انتقال بين الصور.
- **التوقيت**: حدد مدة تظهر خلالها الصور في عرض الشرائح.
- **عشوائي**: اضبط صور الشاشة بترتيب عشوائي.

Samsung Apps

إشعار بالتحديث: حدد وصلة الشاشة (WLAN أو شبكة البيانات المحولة بالحزمة) للحصول على إشعار تحديث التطبيق من Samsung Apps.

AllShare

قم بتنشيط خدمة DLNA لمشاركة ملفات الوسائط بين أجهزة DLNA.

◄ ص. ٩٨

تحميل المجتمعات

قم بتحديث قائمة مواقع التواصل الاجتماعي وقم بتسجيل الدخول إلى خدمة المجتمع لتحميل ملفات الوسائط.

بحث

حدد أنواع العناصر المراد تضمينها في بحثك.

ساعة المكتب

- **خلفية الشاشة**: حدد صورة خلفية لساعة المكتب.
- **عرض الساعة/التقويم**: قم بتعيينها لعرض الساعة والتقويم.
- **الطقس**: اضبط لعرض الطقس لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا تعيين ساعة المكتب لكي يتم تحديثها تلقائيًا مع أحدث المعلومات وحدد وحدة درجة الحرارة.
- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تقوم بإلغاء تنشيط ميزة السطوع التلقائي. ◄ ص. ١١٨
- **إعدادات الإرساء**:
  - **وضع إخراج الصوت**: اضبط لاستخدام مكبر صوت الإرساء المتصل عند توصيل جهازك بسيارة أو ساعة مكتب.
  - **ضبط للافتراضي**: قم بإعادة ضبط إعدادات ساعة المكتب على القيم الافتراضية للشركة المصنعة.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرّب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرو	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة **قفل PIN**.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أغطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماعة في صورة هوائي. بدون توصيل السماعة، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماعة بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصال بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد الجهاز وعدم صدور استجابة منه، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة ٨ - ١٠ ثوان ثم حرره. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **عام** ← **إرجاع** ← **ضبط المصنع** ← **نعم** ← **نعم**.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم إيون (لي إيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية، والتفجير في المناطق.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الجهاز.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.

- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء، تلون الجلد.

إذا كان جهازك مزود بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من عين الأشخاص أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضاءة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريبًا جدًا من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو اعتام للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبتك، أو في كتفيك، أو في أي أجزاء أخرى من جسدك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية ممتدة، أمسك الجهاز بقبضة مريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، توقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الجهاز لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الجافة، يمكن ان تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكه، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

جهازك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٨٣٤ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كملياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كملياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (**www.samsung.com/kies**) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. باستخدام كبل USB، صل الجهاز بالكمبيوتر.

٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies في الكمبيوتر لتشغيل Samsung Kies.
ارجع إلى مساعدة Kies لمزيد من المعلومات.